

Manuale per l'utente della pompa Certa Compact

Sommario

1 Garanzia	4
2 Uso previsto	4
3 Cura dell'acciaio inox e di altri materiali	5
4 Informazioni per la restituzione delle pompe	5
5 Ambiente e smaltimento dei rifiuti	5
6 Apertura dell'imballaggio della pompa	6
7 Pompe sinusoidali - Panoramica	6
8 Note sulla sicurezza	6
8.1 Obblighi dell'organizzazione operativa	7
8.2 Misure organizzative	7
8.3 Obblighi degli operatori	7
8.4 Formazione del personale	7
8.5 Misure di sicurezza	7
8.6 Pericoli durante la movimentazione della macchina	7
8.7 Misure di sicurezza in condizioni di funzionamento normali	7
8.8 Dispositivi di protezione	7
8.9 Pericoli a causa di materiale pompato pericoloso	7
8.10 Pericoli a causa dell'elettricità	7
8.11 Pericoli a causa dell'energia idraulica	8
8.12 Punti di pericolo speciali	8
8.13 Modifiche strutturali alla macchina	8
8.14 Rumorosità	8
8.15 Valori limite per la pompa	9
8.16 Manutenzione e riparazione	9
8.17 Pulizia della pompa	10
8.18 Guasti	10
9 Specifiche della pompa	10
9.1 Norme	10
9.2 Dimensioni	11
Dimensioni in millimetri:	11
Dimensioni in pollici:	11
9.3 Peso unità	12
10 Trasporto	13
11 Procedura di montaggio corretta	14
11.1 Cosa fare e cosa non fare	14
11.2 Collegamento alle tubazioni	14
11.3 Cavitazione	16
11.4 Possibili orientamenti della pompa	17
11.5 Collegamento all'alimentazione elettrica	17
12 Avviamento e funzionamento	18
13 Flussaggio del sistema di tenuta	19
13.1 Flussaggio dinamico	19
13.2 Dispositivo di flussaggio statico	19
13.3 Installazione dell'anello di flussaggio	20

14 Pulizia e sterilizzazione	21
15 Sostituzione dell'olio	23
16 Opzioni di riscaldamento e raffreddamento	23
17 Risoluzione dei problemi	24
17.1 Assistenza tecnica	24
18 Smontaggio e montaggio	25
18.1 Smontaggio della pompa	25
18.2 Smontaggio del sistema di tenuta	28
18.3 Smontaggio dell'alloggiamento intermedio	30
18.4 Smontaggio dell'alloggiamento posteriore / Modifica dell'orientamento dell'ugello	30
18.5 Posizionare la rondella di spessoramento al centro del rotore	31
18.6 Verifica della quota X	31
18.7 Montaggio della guarnizione anteriore	32
18.8 Montaggio della testa della pompa	35
18.9 Montaggio dell'anello di flussaggio in un sistema di tenuta meccanica singola	38
18.10 Montaggio della guarnizione posteriore in un sistema di tenuta meccanica doppia	38
19 Copie di serraggio	41
19.1 Albero—dimensioni chiave per la vite di bloccaggio	43
20 Elenco ricambi	44
20.1 Pompe	45
20.2 Sistema di tenuta (Pos. X)	53
20.3 Guarnizione esterna (Pos. Y)	55
20.4 Tenuta meccanica doppia (pos. Y)	56
20.5 Sistema di flussaggio statico	58
20.6 Sistema di flussaggio dinamico	60
20.7 Utensili	61
21 Marchi registrati	62
22 Dichiarazioni di non responsabilità	62
23 Documenti pubblicati	62



Regolamenti della Direttiva CE/UE 2006/42/CE Allegato II 1.A

2006/42/EG	Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE (rifusione) (1) Gazzetta ufficiale dell'UE: L 157/24 del 09/06/2006
2014/30/UE	Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione), Gazzetta ufficiale dell'UE: L 96/79 del 29/03/2014
2014/35/UE: 26-02-2014	Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
2014/68/UE, articolo 4.3	Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

Normative armonizzate:

EN ISO 12100: 03-2011	Sicurezza del macchinario — Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio
EN ISO 13857: 2008	Distanze di sicurezza contro il raggiungimento di aree pericolose
EN 809: 1998+A1:2009 + AC:2010	Pompe e unità di pompaggio per liquidi - Requisiti generali di sicurezza



Regolamento sulla sicurezza dei macchinari 2008 N° 1597 come da Allegato II 1.A

2008 N° 1597	Regolamento sulla fornitura di macchinari (sicurezza) 2008, emanato il 19 giugno 2008, presentato al Parlamento il 23 giugno 2008, entrato in vigore il 29 dicembre 2009.
2016 N°1091	Regolamento sulla compatibilità elettromagnetica 2016, emanato il 15 novembre 2016, presentato al Parlamento il 16 novembre 2016, entrato in vigore l'8 dicembre 2016.
2016 N° 1101 Allegato I N° 1.5.1 del 2008 N°1597	Regolamento 2016 sul materiale elettrico (sicurezza)

Normative armonizzate:

BS EN ISO 12100:2010-12-31	Sicurezza del macchinario — Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio
BS EN ISO 13857: 2008	Distanze di sicurezza contro il raggiungimento di aree pericolose
BS EN 809+A1:1998-12-15	Pompe e unità di pompaggio per liquidi - Requisiti generali di sicurezza

1 Garanzia

Divisione Watson-Marlow GmbH MasoSine ("MasoSine") garantisce che questo prodotto è esente da difetti di materiali e manodopera per un periodo di due (2) anni dalla data di spedizione. La presente garanzia è valida esclusivamente per l'acquirente originario. I prodotti realizzata da terzi ma forniti dal venditore sono esclusi dalla presente garanzia e sono coperti dalla garanzia del produttore originario.

La presente garanzia non pregiudica la validità della garanzia sul cambio, sul motore o su qualsiasi altro componente non prodotto da MasoSine.

MasoSine non verrà ritenuta responsabile per perdita, danni o spese direttamente o indirettamente legate a o derivanti dall'uso dei propri prodotti, compresi danni o infortuni causati ad altri prodotti, macchinari, edifici o proprietà. MasoSine non verrà ritenuta responsabile per danni consequenti, compresi, senza limitazione, lucro cessante, perdita di tempo, disagio, perdita di prodotto pompato e perdita di produzione. Questa garanzia non obbliga MasoSine a farsi carico dei costi della rimozione, installazione, trasporto o di altri costi che potessero presentarsi in relazione a una richiesta di rimborso in garanzia.

Specifiche eccezioni della suddetta garanzia sono:

1.0.1 Eccezioni

Le richieste di rimborso in garanzia per danni personali e materiali sono escluse se sono attribuibili a una o più delle seguenti cause:

- Normale usura del prodotto
- Incidente, cattivo uso o impropria installazione, funzionamento o manutenzione del prodotto
- Deterioramento dei prodotti, in tutto o in parte, derivante dal transito dei prodotti stessi
- Uso della macchina diverso da quello previsto
- Azionamento della macchina con dispositivi di sicurezza difettosi o dispositivi di sicurezza e protezione non collegati correttamente o non funzionanti
- Mancanza di conformità con le istruzioni di funzionamento relative a trasporto, stoccaggio, montaggio, avviamento, funzionamento, manutenzione e impostazione della macchina.
- Modifiche strutturali alla macchina non autorizzate
- Modifiche o riparazioni eseguite dall'acquirente senza il consenso scritto di MasoSine
- Catastrofe dovuta all'effetto di corpi estranei e a disastri naturali
- Condizioni anomale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attacchi di corrosione o sporco eccessivo nel sistema, oppure guasti elettrici
- Dolo o negligenza dell'acquirente, dei suoi dipendenti, agenti e consulenti, o dei subappaltatori

MasoSine non garantisce che i prodotti descritti siano adatti a una certa applicazione. MasoSine non accetta alcuna responsabilità in caso di errori contenuti nella presente documentazione o danni consequenti dovuti a design, prestazioni e all'uso di questa documentazione.

Le "Condizioni generali di vendita e fornitura" di MasoSine contengono tutti i dettagli a riguardo. Questi sono disponibili per l'acquirente al più tardi quando il contratto d'acquisto viene finalizzato.

Ferme restando le condizioni sulla garanzia di cui alla presente sezione, MasoSine garantisce che qualora l'acquirente restituisse il prodotto entro il periodo di garanzia di ventiquattro mesi e che questo risultasse difettoso nei materiali o nella fabbricazione all'ispezione di MasoSine, MasoSine porrà rimedio al difetto senza alcun onere in uno dei seguenti modi, a scelta di MasoSine:

- riparazione del prodotto difettoso;
- sostituzione dei componenti difettosi del prodotto difettoso; oppure
- sostituzione del prodotto difettoso nella sua totalità

1.0.2 In nessun caso:

- i. il costo della soluzione scelta dal cliente può superare il prezzo d'acquisto del prodotto;
- ii. MasoSine può essere ritenuta responsabile per danni speciali, indiretti, accidentali, consequenti o esemplari, comunque si verifichino, anche se a MasoSine è stata segnalata la possibilità che si verifichino tali danni.

MasoSine non verrà ritenuta responsabile per perdita, danni o spese direttamente o indirettamente legate a o derivanti dall'uso dei propri prodotti, compresi danni o infortuni causati ad altri prodotti, macchinari, edifici o proprietà. MasoSine non verrà ritenuta responsabile per danni consequenti, compresi, senza limitazione, lucro cessante, perdita di tempo, disagio, perdita di prodotto pompato e perdita di produzione.

Questa garanzia non obbliga MasoSine a farsi carico dei costi della rimozione, installazione, trasporto o di altri costi che potessero presentarsi in relazione a una richiesta di rimborso in garanzia.

MasoSine non è responsabile per eventuali danni di spedizione a cui sono soggetti i beni che vengono restituiti.

Fatto salvo quanto indicato in qualsiasi condizione della presente sezione, MasoSine non limita o esclude la propria responsabilità per frode o dichiarazione fraudolenta o per morte o danni personali derivanti dalla nostra negligenza o da quella dei nostri dipendenti, agenti o subappaltatori.

2 Uso previsto

L'uso previsto di questo prodotto è indicato nella conferma dell'ordine. Il prodotto non deve essere utilizzato per un uso diverso o un uso che vada oltre quello descritto.

Consultare MasoSine se si desiderano modificare il prodotto, la pressione, la velocità o la temperatura di esercizio.

3 Cura dell'acciaio inox e di altri materiali

3.0.1 Corrosione dell'acciaio inox

I fenomeni di corrosione quali la ruggine possono essere causati da aggressioni chimiche. La pulizia va pertanto effettuata utilizzando esclusivamente prodotti adatti per l'acciaio inossidabile. Per evitare la possibilità di aggressione da parte degli agenti chimici, prestare particolare attenzione al momento di decidere la concentrazione, la temperatura e il tempo di esposizione.

3.0.2 Materiale anti-usura

Questa lega anti-usura è un materiale a base di nichel resistente alla corrosione concepito per l'utilizzo nelle pompe volumetriche autoadescanti. La lega è inserita nelle Norme 3-A e gode pertanto dell'approvazione per l'impiego nelle superfici esposte ai prodotti. Non utilizzare con acido nitrico ad alta concentrazione, ad esempio durante la passivazione di nuove tubazioni in acciaio inox. In tal caso, rimuovere il rotore e il raschiatore durante il processo di passivazione per evitare danneggiamenti o aggressione chimica. Per la rimozione del rotore è necessaria la presenza di una tenuta meccanica doppia o di un quench con guarnizione a labbro; vanno inoltre applicati dei tappi per chiudere i collegamenti del liquido di flussaggio e impedire così che lo stesso fuoriesca dalla pompa durante il processo di passivazione. Per il detergente del processo CIP, non utilizzare concentrazioni di acido nitrico superiori al 3%.

3.0.3 Segni di scorrimento

A causa dei test effettuati prima della consegna della pompa dalla fabbrica, dei picchi di pressione, del funzionamento sotto pressione o degli shock termici, i componenti in acciaio inossidabile potrebbero mostrare segni di scorrimento. Questi segni superficiali non pregiudicano il corretto funzionamento della pompa.

3.0.4 Utilizzo di elastomeri e parti in plastica dopo il processo di passivazione

Dopo la passivazione, ispezionare le parti in elastomero e plastica per escludere la presenza di aggressione chimica, e sostituirle se necessario.

4 Informazioni per la restituzione delle pompe

In conformità con le leggi locali in materia di controllo delle sostanze nocive per la salute, è necessario dichiarare le sostanze che sono state a contatto con il prodotto o i prodotti rispediti alla MasoSine o ai suoi distributori. L'inadempienza può essere causa di ritardi. Prima di spedire il prodotto o i prodotti, assicurarsi di averci inviato via e-mail queste informazioni e di aver ricevuto un RGA (Returned Goods Authorisation - Autorizzazione restituzione merci). Una copia del modulo RGA deve essere applicata all'esterno del cartone di imballaggio del prodotto o dei prodotti.

Compilare un certificato di decontaminazione separato per ogni prodotto e applicarlo all'esterno dell'imballaggio del prodotto o dei prodotti. È possibile scaricare una copia del certificato di decontaminazione dal sito web di Watson-Marlow Limited all'indirizzo www.WMFTS.com.

Il mittente è responsabile della pulizia e decontaminazione dei prodotti prima della spedizione.

5 Ambiente e smaltimento dei rifiuti



Rispettare sempre le normative e le regolamentazioni locali riguardo allo smaltimento sicuro dei rifiuti.

Informarsi presso le autorità locali circa la possibilità di riutilizzare o smaltire i materiali, i lubrificanti e gli oli (contaminati) in conformità alle norme per il rispetto dell'ambiente. Smaltire i materiali in modo sicuro e in conformità alle norme locali.

- Ove possibile, le parti in acciaio inox dovrebbero essere riciclate
- Ove possibile, la plastica dovrebbe essere riciclata
- Olio, grasso e lubrificanti devono essere rimossi e smaltiti correttamente secondo le normative locali
- Ove possibile, gli elastomeri dovrebbero essere riciclati

6 Apertura dell'imballaggio della pompa

Disimballare con cura tutte le parti, conservando l'imballaggio fino a quando non si è sicuri che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni. Confrontare quanto ricevuto con l'elenco dei componenti fornito di seguito.

6.0.1 Smaltimento dell'imballo

Smaltire i materiali d'imballaggio in modo sicuro e in conformità con le norme locali. Lo scatolone esterno è di cartone ondulato e può essere riciclato.

6.0.2 Ispezione

Controllare che tutti i componenti siano presenti. Ispezionare i componenti per verificare che non siano stati danneggiati durante il trasporto. In caso di componenti mancanti o danneggiati, rivolgersi immediatamente al distributore.

6.0.3 Componenti forniti

- MasoSineCerta Compact Pompa sinusoidale compatta
- Scheda tecnica che identifica, descrive e definisce la pompa
- Istruzioni operative
- Strumento di bloccaggio e adattatore bussola



6.0.4 Articoli opzionali

- Motore
- Basamento sinistro e destro

6.0.5 Configurazione speciale opzionale

- Sistemi di lavaggio
- Interruttore di sicurezza
- Incamiciatura di riscaldamento e raffreddamento

6.0.6 Stoccaggio

Questo prodotto ha una durata a magazzino prolungata. Tuttavia, i componenti in plastica e in elastomero devono essere conservati in un ambiente fresco e asciutto. Una volta uscito dal magazzino, il prodotto deve essere controllato per assicurarsi che tutte le sue parti funzionino correttamente.

7 Pompe sinusoidali - Panoramica

Il principio di funzionamento delle pompe MasoSine è straordinariamente semplice.

La pompa è formata da componenti modulari.

Il **rotore sinusoidale** crea una **camera** all'interno del **corpo della pompa** che trasporta delicatamente il fluido dal tubo di ingresso a quello di scarico a pressione più elevata. Quando una camera piena ruota, si contrae, si chiude e scarica il proprio contenuto. Allo stesso tempo, la camera opposta si apre di una frazione di millimetro per aspirare più fluido. Il risultato è una pompa priva di pulsazioni.

Il **raschiatore** funge da guarnizione fra il lato di scarico e quello di aspirazione a pressione più elevata e garantisce quindi la tenuta tra le camere di aspirazione e pressione.

8 Note sulla sicurezza

La conoscenza di queste istruzioni e delle norme di sicurezza nella vostra area è un requisito per gestire in modo sicuro la macchina e azionarla senza problemi.

Queste istruzioni di funzionamento contengono le indicazioni più importanti per azionare la macchina in modo sicuro. Queste istruzioni di funzionamento, specialmente le istruzioni di sicurezza, devono essere osservate da tutto il personale che lavora sulla macchina. Inoltre, è necessario osservare le regole e le normative per la prevenzione degli infortuni in vigore nel luogo in cui viene utilizzata la macchina.

È necessario attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni di sicurezza. Sono una parte essenziale e indispensabile della documentazione per l'utente. La mancata osservanza può compromettere eventuali richieste di rimborso.

Nell'interesse di tutti si consiglia di inserire in un registro designato per la macchina tutte le misure relative a installazione, manutenzione, casi di guasto e riparazioni, corsi di addestramento, istruzioni e casi speciali.



Questo simbolo evidenzia un'istruzione di sicurezza che deve essere seguita per evitare il presentarsi di pericolo per le persone o la pompa.



Questo simbolo significa: Attenzione all'alta tensione.



Questo simbolo significa: Attenzione, superficie molto calda.



Attenzione: La pompa contiene parti rotanti. L'utente deve fare attenzione ad evitare l'intrappolamento di dita, indumenti svolazzanti, ecc. all'interno della pompa.

8.1 Obblighi dell'organizzazione operativa

L'organizzazione operativa deve assicurarsi che le persone che lavorano sulla macchina abbiano familiarità con le normative relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni e che rispettino tali norme.

8.2 Misure organizzative

I dispositivi di protezione individuale richiesti devono essere forniti dall'organizzazione operativa. I dispositivi di sicurezza devono essere controllati regolarmente.

8.3 Obblighi degli operatori

Le persone che lavorano sulla macchina devono osservare le norme di sicurezza relative alla prevenzione di incidenti e alla sicurezza sul lavoro prima di iniziare le operazioni; devono leggere il capitolo sulla sicurezza e le note di avvertenza riportate nelle presenti istruzioni di funzionamento.

8.4 Formazione del personale

Solo il personale addestrato è autorizzato a lavorare sulla macchina. Per l'assemblaggio, l'avviamento, il funzionamento, l'impostazione, la manutenzione e la riparazione, le responsabilità devono essere definite chiaramente.

8.5 Misure di sicurezza

Le istruzioni di funzionamento devono essere conservate con la macchina. Osservare le normative generali e locali in materia di prevenzione degli infortuni e protezione ambientale e le istruzioni di funzionamento. Le indicazioni di sicurezza e di pericolo sulla macchina devono essere leggibili.

8.6 Pericoli durante la movimentazione della macchina

La pompa MasoSine è costruita in base a principi di qualità e a norme di progettazione riconosciute. Tuttavia, l'utilizzo della macchina può comportare un pericolo di vita e di infortunio per l'utente o per terzi, o danni alla macchina o ad altri componenti.

La macchina deve essere usata solo:

- per l'uso previsto
- se è in una condizione di progettazione sicura.

I guasti che compromettono la sicurezza devono essere risolti immediatamente.

8.7 Misure di sicurezza in condizioni di funzionamento normali

Azionare la macchina solo se tutti i dispositivi di protezione sono in funzione. Prima di accendere la macchina accertarsi che nessuno possa trovarsi in pericolo quando la macchina viene avviata. Ispezionare la macchina almeno una volta per turno per verificare che non vi siano danni e che i dispositivi di sicurezza funzionino correttamente.

8.8 Dispositivi di protezione

Tutti i dispositivi di protezione devono essere collegati correttamente e funzionanti prima di ogni avviamento. I dispositivi di protezione possono essere rimossi solo dopo aver spento la macchina e aver adottato le misure di protezione contro il riavviamento della macchina.

Dopo aver montato i ricambi, i dispositivi di protezione devono essere collegati in base alle normative dell'organizzazione operativa.

Se il contatto con i componenti caldi o freddi della macchina può essere pericoloso, fornire protezioni all'utente della pompa.

8.9 Pericoli a causa di materiale pompato pericoloso

Se è necessario pompare del materiale pericoloso, osservare le opportune normative.

8.10 Pericoli a causa dell'elettricità

Le operazioni sull'alimentazione elettrica devono essere eseguite solo da un elettricista.



Controllare regolarmente le apparecchiature elettriche della macchina. Rettificare immediatamente i raccordi allentati e i cavi bruciati.

Tenere l'armadietto di comando chiuso a chiave o bloccato con un utensile. L'accesso è consentito solo al personale autorizzato.

Se si devono eseguire delle operazioni su componenti che conducono tensione, chiedere a una seconda persona di spegnere l'alimentazione di rete, se necessario.

Il collegamento elettrico della pompa deve essere eseguito solo da personale qualificato in base alle normative locali.

8.11 Pericoli a causa dell'energia idraulica

Solo il personale con una conoscenza speciale ed esperienza nel campo dell'idraulica può lavorare sui dispositivi idraulici.

Scaricare la pressione nelle sezioni del sistema e nelle tubazioni della pressione da aprire prima di cominciare l'operazione di riparazione.

Sostituire i flessibili idraulici ad intervalli appropriati, anche se non sono rilevabili difetti relativi alla sicurezza.

8.12 Punti di pericolo speciali



La pompa contiene un rotore rotante che può schiacciare o troncare le dita e le mani. La pompa deve essere protetta in modo che non sia possibile per una persona tenere la pompa dalle porte di ingresso o di scarico con il rotore in funzione. Quando il rotore è fermo, l'unità di azionamento deve essere protetta contro un avviamento accidentale. Se le tubazioni vengono smontate o la pompa viene aperta, vi è un pericolo maggiore.



8.13 Modifiche strutturali alla macchina

Non apportare modifiche ed effettuare collegamenti o conversioni senza l'approvazione del costruttore. Tutte le misure di conversione richiedono la conferma scritta di Divisione Watson-Marlow GmbH MasoSine.

Sostituire immediatamente le parti della macchina che non sono in condizioni perfette. Utilizzare solo parti soggette ad usura e ricambi originali. Non vi è garanzia che le parti non ottenute da MasoSine siano progettate e costruite in conformità con i requisiti di carico e sicurezza.

La garanzia non è valida se non vengono utilizzati ricambi originali MasoSine.

8.14 Rumorosità

Il continuo livello di rumorosità proveniente dalla macchina non deve superare 70 dB(A). A seconda delle condizioni locali, possono verificarsi livelli di rumorosità superiori che possono causare sordità. In tal caso, proteggere il personale addetto con attrezzatura protettiva/misure protettive appropriate.

8.15 Valori limite per la pompa

La velocità massima, la pressione massima e la temperatura massima della pompa sono riportate sulla scheda tecnica fornita con ogni pompa. Questi valori limite non devono mai essere superati. Ciò vale soprattutto quando viene utilizzato un convertitore di frequenza.

Se la pompa viene fornita senza un'unità di azionamento, si applicano i seguenti valori:

	C100 Compact	C200 Compact	C250 Compact	C300 Compact	C400 Compact	C500 Compact	C600 Compact
Pressione massima*	6 bar/ 87 psi						
Velocità massima*	1000 giri/min	1000 giri/min	800 giri/min	600 giri/min	600 giri/min	600 giri/min	600 giri/min
Temperatura massima*	100C/ 212°F						
Temperatura minima*	-20°C/-4°F						

* Questi limiti possono variare a seconda dell'unità di azionamento, dell'applicazione e della taratura della pompa. (Vedere la conferma dell'ordine di acquisto o contattare MasoSine e fornire il numero di matricola della pompa). Su richiesta del cliente, è possibile impostare pressioni e temperature più elevate.

8.16 Manutenzione e riparazione

Gli interventi di manutenzione e riparazione sulla pompa devono essere eseguiti esclusivamente da personale di servizio addestrato che deve aver letto e compreso il presente manuale prima dell'installazione, azionamento o assistenza dell'apparecchiatura.

Informare il personale addetto al funzionamento prima di cominciare le operazioni di manutenzione e riparazione. Proteggere tutte le parti dell'impianto e i mezzi operativi collegati davanti e sul retro della macchina, quali ad esempio aria compressa e componenti idraulici, contro un avviamento accidentale. Durante tutti gli interventi di manutenzione, ispezione e riparazione, spegnere la macchina e proteggere l'interruttore principale da un avviamento accidentale.

Fissare con cautela i componenti più grandi all'attrezzatura di sollevamento. Controllare che i raccordi allentati siano riposizionati saldamente. Usare solo ricambi originali.



Una volta terminato l'intervento di manutenzione, controllare che i dispositivi di sicurezza funzionino correttamente.

8.16.1 Manutenzione dei cuscinetti

Modello pompa Certa Compact	Intervallo di manutenzione dei cuscinetti
C100 Compact	10.000 ore
C200 Compact	10.000 ore
C250 Compact	10.000 ore
C300 Compact	10.000 ore
C400 Compact	10.000 ore
C500 Compact	10.000 ore
C600 Compact	8.000 ore

8.16.2 Intervalli di manutenzione e interventi

Intervallo	Sottogruppo (se del caso)	Livello di competenza	Azione
Settimanale	Guarnizione meccanica	Operatore Esperto	Controllare che non vi siano perdite In caso di perdite: - Determinare l'entità delle perdite - Consultare Watson-Marlow MasoSine - Sostituire le parti soggette ad usura
	Guarnizioni elastomeriche (ad es. corpo pompa)	Operatore Esperto	Controllare che non vi siano perdite In caso di perdite: - Determinare l'entità delle perdite - Consultare Watson-Marlow MasoSine - Sostituire gli O-ring
	Riscaldamento	Esperto	Ispezionare i collegamenti elettrici Controllare la funzionalità
	Motore	Esperto	Verificare lo stato di usura Verificare l'assenza di perdite Verificare che non vi siano rumori anomali
Ogni 6 mesi od ogni 500 cicli di pulizia	Guarnizione meccanica ed elastomeri	Esperto	Verificare l'assenza di perdite Verificare l'assenza di aggressioni chimiche Verificare lo stato di usura Ispezionare le parti in elastomero in termini di elasticità e variazioni nelle caratteristiche Sostituire se necessario

Linee guida per la manutenzione:

- Pulire tutte le sedi delle guarnizioni prima dell'assemblaggio
- Tutte le superfici accessibili, le filettature e i componenti smontati dovranno essere puliti con un detergente idoneo
- Pulire la filettatura dell'albero e sul dado di bloccaggio prima di reinstallare il dado stesso per evitare l'accumulo di microorganismi nella zona del filetto (ad esempio, per il foro cieco utilizzare uno spazzolino e/o aria compressa o acqua pressurizzata/liquido detergente)
- Ispezionare le parti in elastomero per verificarne l'elasticità ed eventuali variazioni nelle caratteristiche (ad es. adesività, ruvidità, scolorimento, deformazioni eccessive)
- Per assemblare le parti in elastomero per le applicazioni legate a alimentari e bevande, utilizzare esclusivamente lubrificanti contenuti nell'elenco NSF H1 che siano compatibili con il materiale elastomero. Utilizzare la minor quantità di lubrificante possibile.

8.17 Pulizia della pompa

Maneggiare correttamente le sostanze e i materiali utilizzati, in particolar modo durante gli interventi sui sistemi di lubrificazione e durante la pulizia con solventi. Per informazioni sulla pulizia dei componenti in contatto con il liquido pompato, vedere "Pulizia e sterilizzazione" a pagina21.

8.18 Guasti

Se si verifica un guasto operativo, spegnere la macchina e proteggerla contro un avviamento accidentale.

9 Specifiche della pompa

La pompa è dotata di una targhetta di identificazione. Questa include un numero di serie, che identifica le caratteristiche del prodotto. Il numero di serie compare inoltre sulla scheda tecnica.

Un esempio di schermo di targhetta di identificazione è riportato qui di seguito.


(le abbreviazioni sulla targhetta sono le seguenti: Pm=pressione massima, max.=velocità massima, s/n=numero di serie)

9.1 Norme

Norme applicabili alla pompa collegata all'azionamento:

Vedere "Regolamenti della Direttiva CE/UE 2006/42/CE Allegato II 1.A" a pagina3 o in dotazione alla pompa.

9.2 Dimensioni

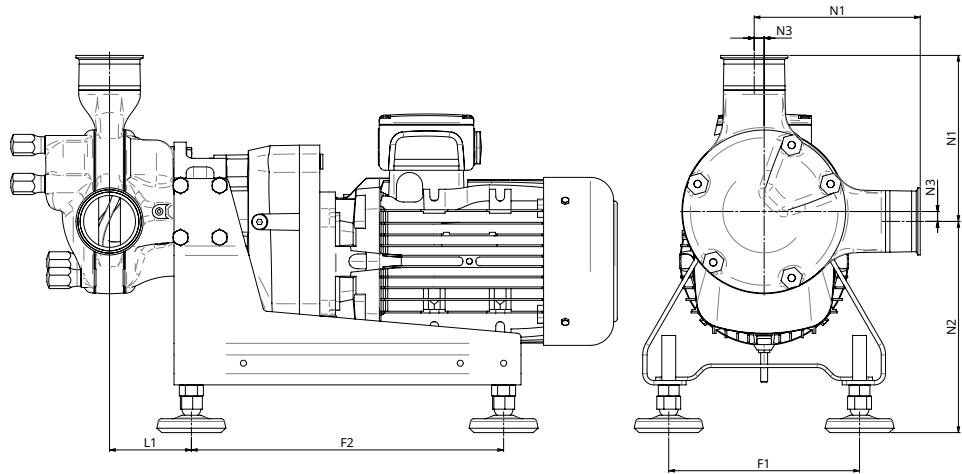

Dimensioni in millimetri:

Modello	Porte			Base		Lunghezza
	N1 mm	N2 mm	N3 mm	F1 mm	F2 mm	L1 mm
C100 Compact	139	195-245	10	160	280	67,5
C200 Compact	155	205-255	10	180	330	69
C250 Compact	192	245-295	12	220	360	74,5
C300 Compact	238	245-295	18	240	440	89
C400 Compact	324	305-355	31	300	560	109
C500 Compact	327	310-360	25	300	560	137
C600 Compact	343	330-380	28	300	610	177,5

Dimensioni in pollici:


Modello	Porte			Base		Lunghezza
	N1 pollici	N2 pollici	N3 pollici	F1 pollici	F2 pollici	L1 pollici
C100 Compact	5,47	7,68-9,65	0,39	6,3	11,02	2,66
C200 Compact	6,1	8,07-10,04	0,39	7,09	12,99	2,72
C250 Compact	7,56	9,65-11,61	0,47	8,66	14,17	2,93
C300 Compact	9,37	9,65-11,61	0,71	9,45	17,32	3,5
C400 Compact	12,76	12,01-13,98	1,22	11,81	22,05	4,29
C500 Compact	12,87	12,2-14,17	0,98	11,81	22,05	5,39
C600 Compact	13,5	12,99-14,96	1,1	11,81	24,02	6,99

9.3 Peso unità


Modello pompa	Sola pompa		Supporto standard		
	kg	libbre	numero	kg	libbre
C100 Compact	10	22,05	K-...-C100CC	5,5	12,13
C200 Compact	13	28,66	K-...-C200CC	6	13,23
C250 Compact	20	44,09	K-...-C250CC	8	17,64
C300 Compact	30	66,14	K-...-C300CC	9,5	20,94
C400 Compact	60	132,28	K-...-C400CC	17,5	38,58
C500 Compact	100	220,46	K-...-C500CC	17,5	38,58
C600 Compact	130	286,60	K-...-C600CC	23	50,71

10 Trasporto

Scegliere i mezzi di trasporto adeguati in base alle dimensioni della pompa e dell'unità di azionamento. La pompa deve essere sospesa correttamente per il trasporto. Se si utilizza una gru o un carrello elevatore a forche, le corde o le cinghie devono essere sufficientemente dimensionate. Se la pompa viene trasportata con un carrello elevatore o un carrello elevatore a forche, ricordarsi che il punto centrale dell'unità non è necessariamente il centro di gravità.

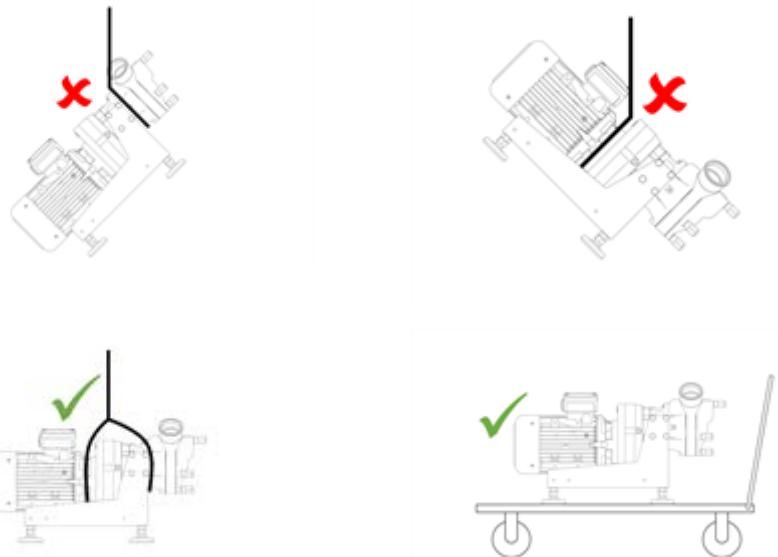

11 Procedura di montaggio corretta

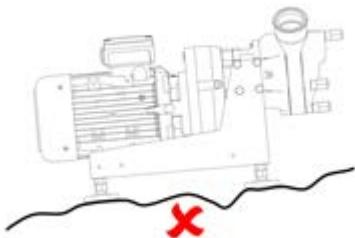

- Porre la pompa su una superficie piana
- La superficie di montaggio deve essere abbastanza solida da sostenere la pompa.
- Intorno alla pompa vi deve essere spazio a sufficienza per eseguire gli interventi di manutenzione.
- Il motore deve ricevere un flusso d'aria adeguato.
- L'unità deve essere protetta dalle cariche eletrostatiche.
- Assicurare che l'alloggiamento anteriore sia accessibile per un'agevole manutenzione.

11.1 Cosa fare e cosa non fare


- Non installare la pompa in uno spazio esiguo che non consenta un flusso d'aria adeguato attorno alla pompa stessa.
- Non pompare sostanze chimiche non compatibili con il materiale della testa.
- Far sì che i tubi di mandata e aspirazione siano il più possibile brevi e diretti (anche se è meglio che non siano più corti di un metro) e seguano il percorso più rettilineo. Usare curve ad ampio raggio: il raggio deve essere almeno quattro volte il diametro del tubo. Verificare che i tubi di collegamento e i raccordi siano adatti a sopportare la pressione prevista per la tubatura. Evitare riduttori e tubi di diametro inferiore a quello della sezione della testa della pompa, in particolar modo nelle tubature sul lato di aspirazione. Le eventuali valvole presenti nella tubatura non devono limitare il flusso. Le eventuali valvole presenti nella linea del flusso devono essere aperte quando la pompa è in funzione.
- Usare ugello di aspirazione e mandata con un diametro uguale o superiore al diametro interno.
- Se possibile, collocare la pompa in corrispondenza o appena al di sotto del livello del fluido da pompare. Questo assicura l'aspirazione sotto battente e la massima efficienza di pompaggio.
- Le valvole nella linea di processo devono essere aperte prima dell'avvio della pompa. Si consiglia agli utenti di installare un dispositivo di riduzione della pressione tra la pompa e una valvola qualsiasi sul lato di scarico della pompa come protezione contro eventuali danni provocati dall'entrata in funzione accidentale con la valvola di scarico chiusa.

11.2 Collegamento alle tubazioni





Prima del collegamento, pulire le tubazioni e rimuovere i corpi estranei, ad esempio i residui di saldatura.

Evitare le forze e le coppie che agiscono dalle tubazioni sui raccordi della pompa (ad es. distorsione, espansione a causa delle temperature, ecc.) utilizzando dei compensatori o altre apparecchiature idonee.

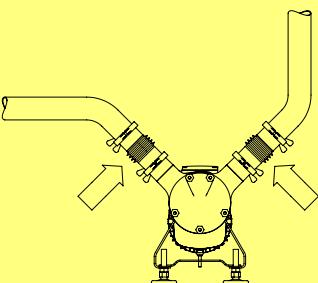

L'utente deve accertarsi che non si verifichi un aumento della pressione oltre il limite stabilito nell'ordine di acquisto e riportato nella scheda tecnica.

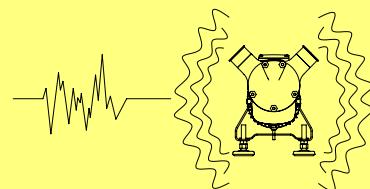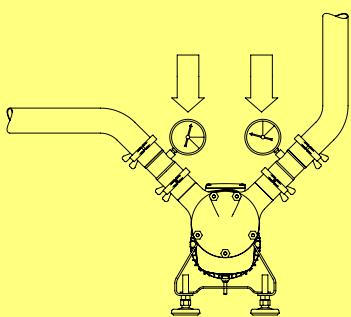

Di norma le pompe MasoSine funzionano con una frequenza di risonanza talmente bassa che non si verificano danni. Tuttavia, particolarmente quando è in funzione con gli invertitori, certe frequenze possono causare vibrazioni di interferenza, che devono essere evitate. Durante la messa in opera è importante stabilire se tali vibrazioni sono presenti e definirle, in modo che l'invertitore possa essere programmato per evitare queste frequenze. In modo simile, evitare l'interferenza da cavitazione o da tubazioni rigide.

11.3 Cavitazione

La cavitazione è un problema in alcuni dispositivi in cui il fluido interagisce con una superficie in movimento. A volte può verificarsi nelle pompe sinusoidali.


Quando una superficie si muove attraverso un fluido, si formano delle aree di bassa pressione sulla superficie. Più la superficie si muove veloce, più la pressione intorno si abbassa. Se la pressione statica del fluido scende al di sotto della pressione del vapore, sul lato pressione si formano delle bolle di vapore. Queste implodono, causando dei picchi di pressione molto alti a breve termine fino ad alcune migliaia di bar. Questi picchi di pressione possono causare l'erosione del materiale e sono rumorosi.

11.3.1 Per identificare la cavitazione

Se la pompa è molto rumorosa e vibra vigorosamente, insieme al sistema di tubazioni attaccato alla pompa, è probabile che la causa sia la cavitazione.

11.3.2 Per evitare o rimuovere la cavitazione

Il problema può essere risolto aumentando la pressione di ingresso sul lato di aspirazione, montando una tubazione di ingresso più corta o con diametro maggiore oppure rallentando la pompa. Accertarsi che alla pompa non manchi mai il fluido di lavoro.

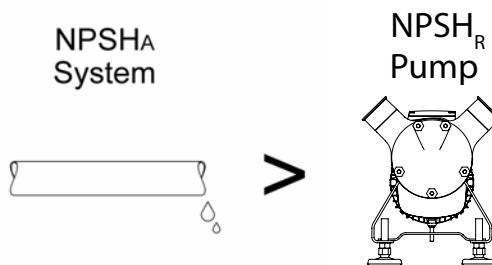


- Per evitare la cavitazione, assicurarsi sempre che $NPSHA > NPSH_r$.



La cavitazione può distruggere la pompa. L'operatore deve accertarsi che la pompa possa funzionare senza cavitazione.

11.4 Possibili orientamenti della pompa

La pompa può essere posizionata con otto diversi orientamenti e ruotata in senso orario o antiorario.

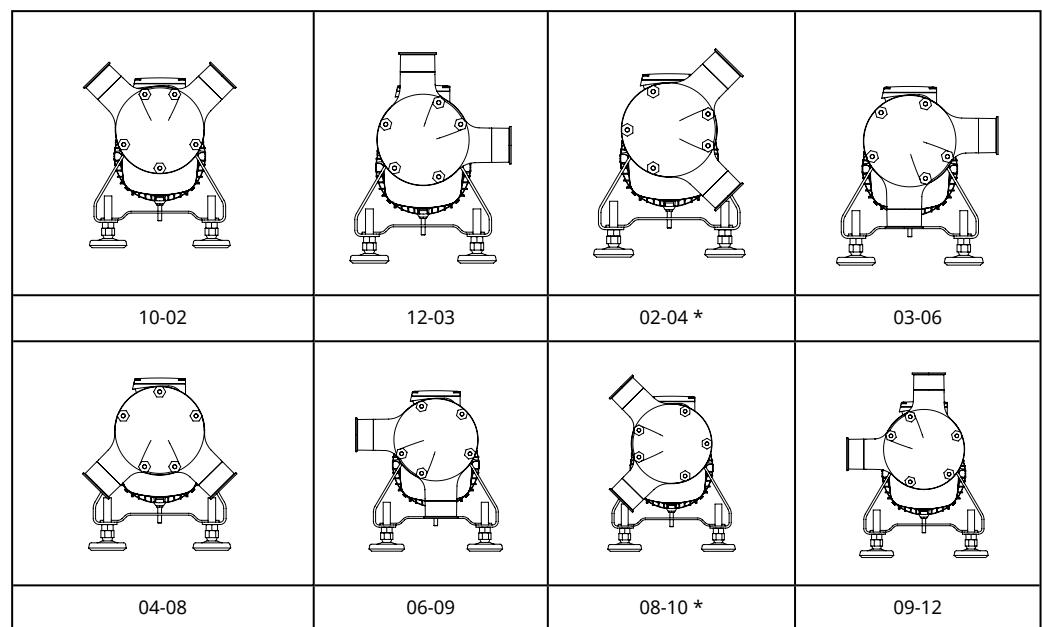

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, la pompa viene consegnata in posizione 10-02.

I clienti hanno la possibilità di scegliere l'orientamento degli ugelli.

*Notare che: In base alle normative EHEDG, la testa della pompa deve essere sempre completamente autodrenante. In una normale installazione, questo può essere garantito solo nella posizione dell'ugello 02-04 o 08-10.

11.4.1 Modifica dell'orientamento della pompa

Vedere "Smontaggio dell'alloggiamento posteriore / Modifica dell'orientamento dell'ugello" a pagina 30 per i dettagli sulla modifica dell'orientamento della pompa.

11.5 Collegamento all'alimentazione elettrica



Il motore deve essere collegato da una persona qualificata in base alle norme locali.
Vedere il manuale di istruzioni fornito con il motore dell'unità di azionamento.

12 Avviamento e funzionamento



- Se si avvia la pompa per la prima volta, o se sono stati eseguiti interventi di pulizia o riparazione, controllare innanzi tutto che tutte le viti siano serrate correttamente e completamente.
- La pompa può essere stata contaminata durante il trasporto. Smontare il coperchio anteriore della pompa e, se necessario, pulire prima dell'avviamento.



Osservare le norme interessate se si deve pompare un fluido pericoloso.



Accertarsi che la pompa sia montata in una posizione appropriata con tutte le precauzioni e le protezioni di sicurezza necessarie (sensori, interruttori, manometri, ecc.).

Le pompe MasoSine vanno adescate prima dell'uso. Prima della messa in opera e durante il funzionamento, la pompa deve essere riempita con fluido, con il livello del fluido al di sopra del rotore (vedere diagramma). Ciò può essere fatto manualmente tramite un canale laterale del sistema dei tubi oppure usando un dispositivo a vuoto nel caso debbano essere pompati fluidi molto viscosi; contattare MasoSine per ulteriori informazioni. È possibile evitare la necessità di adescare lasciando del prodotto nella pompa dopo che si è fermata oppure lasciando il fluido CIP o SIP nella pompa dopo la pulizia.



Prima dell'avviamento accertarsi che tutte le valvole sui lati di pressione e aspirazione siano aperte. La pompa non deve pompare contro una valvola chiusa senza una valvola di sovrappressione.



Se la pompa perde, smettere di pompare il prima possibile e sostituire gli elementi di tenuta danneggiati. Vedere "Smontaggio del sistema di tenuta" a pagina28.



L'operatore deve accertarsi che la pompa possa funzionare senza cavitazione. La cavitazione può distruggere la pompa. Vedere "Cavitazione" a pagina16.


13 Flussaggio del sistema di tenuta




Per evitare il funzionamento a secco e garantire il corretto funzionamento del sistema di tenuta si raccomanda di effettuare il lavaggio delle guarnizioni.

Il liquido di flussaggio a pressione atmosferica - di solito acqua - lava l'area dietro al sistema di tenuta e impedisce al prodotto di indurirsi e danneggiare il sistema stesso. Se viene montato un dispositivo di flussaggio statico, il liquido riempie l'area dietro alla guarnizione.

- Il liquido deve essere adatto al prodotto che viene pompato. Non deve contenere particelle abrasive, che danneggerebbero le guarnizioni. Si consiglia di usare tubi trasparenti in plastica come tubi di flussaggio.
- Può anche essere usato per creare una barriera contro l'atmosfera, resistente ai batteri.
- La tenuta meccanica singola deve essere flussata in assenza di pressione: lasciare che il liquido di flussaggio venga scolato dal sistema senza pressione. La guarnizione meccanica doppia può essere usata senza pressione oppure, in alternativa, con sovrappressione.
- Riempire la pompa con fluido per impedire che funzioni a secco, possibilmente tramite una valvola di aspirazione separata collegata al tubo di aspirazione o a quello della pressione.
- Se la vostra pompa è impostata per il flussaggio permanente, controllare sempre l'aspirazione e l'uscita (vedere lo schema riportato di seguito).

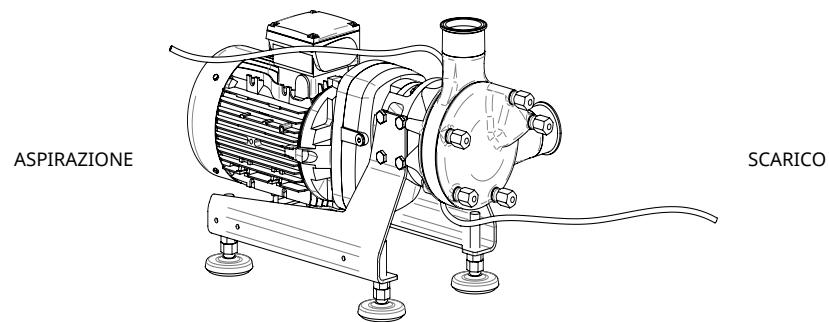


13.1 Flussaggio dinamico

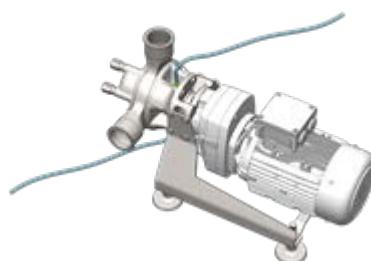

L'immagine mostra un tubo collegato per il sistema di flussaggio. Il tubo deve avere un diametro esterno di 8 mm e un collegamento con filettatura G1/8.

I tubi vanno collegati al punto più elevato possibile (uscita) e a quello più basso possibile (aspirazione), in modo tale che fra di loro si crei un angolo di 180°.

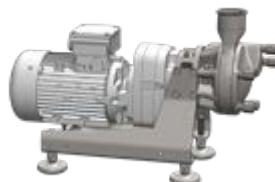

Collegare tutti gli altri collegamenti possibili sul corpo pompa utilizzando i tappi filettati forniti con la pompa (vedere per i codici componente). Gli altri collegamenti sono destinati all'uso in caso di orientamenti diversi degli ugelli della pompa (vedere "Possibili orientamenti della pompa" a pagina 17).

13.2 Dispositivo di flussaggio statico

Prima della messa in servizio, riempire il dispositivo di flussaggio (se fornito) con un liquido di flussaggio adatto, a seconda del prodotto che viene pompato. Riempire il vetro d'ispezione con liquido di flussaggio fino a quando il livello è appena sotto la curva nel condotto di uscita.

13.2.1 Montaggio dispositivo di flussaggio statico

Il dispositivo di flussaggio statico può essere installato su una pompa Certa Compact tramite un anello di flussaggio o una guarnizione meccanica doppia. Vedere anche "Montaggio della testa della pompa" a pagina35.

Il raccordo con il condotto di sfogo deve essere collegato al foro di flussaggio più alto.

- Per un orientamento a 10/2 dell'ugello, questo corrisponde al foro di flussaggio posto a 45° rispetto all'asse verticale.
- Per ogni altro orientamento dell'ugello, questo corrisponde al foro di flussaggio posto sulla sommità della pompa.

Il collegamento con il vetro d'ispezione deve essere posto sul foro di flussaggio che è sfalsato di 45° rispetto all'asse verticale.



Rimuovere il tappo filettato del foro di flussaggio richiesto con l'ausilio di una chiave a bussola da 10mm dotata di prolunga.

Appicare un materiale sigillante adeguato (ad es. nastro in Teflon) su entrambi i filetti dei doppi nippli e inserirli nei fori di flussaggio utilizzando una chiave da 14mm.

Collegare il vetro d'ispezione e il condotto di sfiato tramite i raccordi installati stringendoli con l'ausilio di due chiavi da 14mm.

Verificare che il serbatoio e il condotto di sfiato si trovino alla stessa altezza e chiudere tutti i fori di flussaggio.

13.2.2 Smontaggio dispositivo di flussaggio statico

Il dispositivo di flussaggio statico deve essere svuotato e smontato prima di smontare la pompa. A tale scopo, aprire il foro di flussaggio posto nel punto più basso della pompa.

Una volta svuotato il dispositivo di flussaggio, rimuoverlo effettuando la sequenza di operazioni sopra descritte in ordine inverso.

13.3 Installazione dell'anello di flussaggio

Vedere "Montaggio dell'anello di flussaggio in un sistema di tenuta meccanica singola" a pagina38.

14 Pulizia e sterilizzazione



Attenzione: Mantenere una distanza minima di 50 cm dalla pompa durante l'esecuzione della pulizia ad alta pressione.

Le pompe della serie MasoSine Certa Compact sono progettate per essere pulite con lavaggio clean-in-place. Si prega di attenersi alle istruzioni di pulizia CIP di seguito riportate.


Il mantenimento di una linea di processo pulita è vitale per preservare un alto livello di igiene e per non contaminare il prodotto finale. La contaminazione costa tempo e denaro.

Il calore o la reazione chimica causata dai processi di lavaggio clean-in-place (CIP) e steam-in-place (SIP) danneggia le strutture essenziali di una cellula vivente, compresa la membrana citoplasmatica, rendendo la cellula non più utilizzabile.

Il processo automaticamente ricircola il detergente e le soluzioni di risciacquo.

14.0.1 La procedura CIP

- Prima dell'avvio del processo CIP, eseguire una pulizia preliminare alla velocità massima senza contropressione. Questa rimuoverà la maggior parte del prodotto residuo.
- I detergenti adatti per il processo CIP possono comprendere concentrazioni di additivi inferiori all'1%. Questi possono essere:
 - Idrato di sodio in acqua distillata
 - Acido nitrico in acqua distillata
 - Acido fosforico in acqua distillata
- Il lavaggio CIP può essere effettuato a temperature fra 60°C e 100°C, a seconda delle esigenze del cliente.
- Per ottenere un buon risultato, la pulizia va eseguita con la pompa alla massima velocità.
- Si raccomanda che la pressione differenziale sul lato di scarico della pompa superi la pressione sul lato di aspirazione della pompa di almeno 2,0 bar / 29,0 psi durante il processo CIP.
- Per la maggior parte delle applicazioni è sufficiente una velocità di 1,5 m/s (5 piedi/s).
- Qualora la pompa MasoSine non fosse in grado di raggiungere la velocità della soluzione del processo CIP richiesta, potrebbe essere necessario utilizzare una pompa di alimentazione CIP e un bypass.

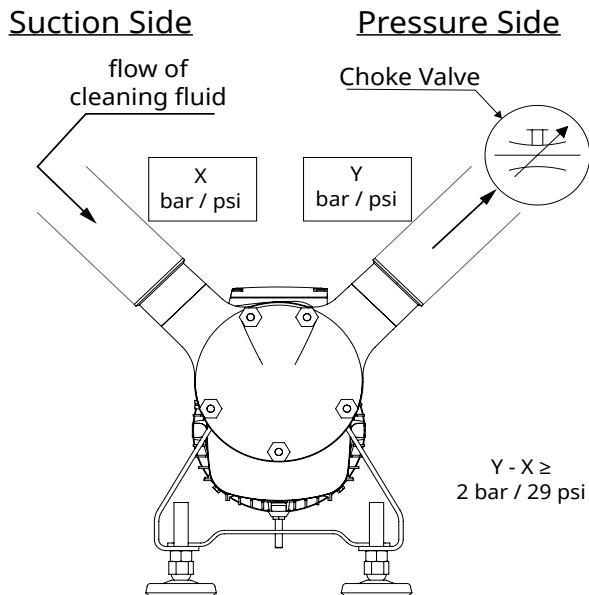

- Installare una valvola di strozzamento nel tubo di scarico immediatamente dopo la pompa. Chiudere lentamente la valvola di strozzamento fino a quando la differenza di pressione è corretta.
- Il tempo di pulizia CIP per la pompa è conforme al tempo richiesto per il lavaggio del sistema: di solito 20-40 minuti.

14.0.2 Steam-in place (SIP) per prodotti MasoSine

La sterilizzazione a vapore uccide i microrganismi tramite l'applicazione di calore umido (vapore saturo) sotto pressione senza dover smontare la pompa.

Il calore causato dai processi di lavaggio clean-in-place (CIP) e steam-in-place (SIP) danneggia le strutture essenziali delle cellule vive, compresa la membrana citoplasmatica, rendendo la cellula non più utilizzabile.

- La pressione deve essere sufficientemente alta per garantire che il vapore raggiunga tutte le parti della pompa attraverso i giochi esistenti.
- Durante la sterilizzazione SIP, la pompa deve essere ferma.

Evitare gli shock termici!



Evitare gli shock termici in quanto potrebbero causare una dilatazione termica non uniforme dei componenti della pompa. Un'espansione inattesa causata da una repentina variazione di temperatura può causare usura sui componenti della pompa.

Dopo la sterilizzazione SIP, garantire un adeguato periodo di acclimatazione prima di rimettere in funzione la pompa

Procedura CIP e SIP Classe II	Temperatura consigliata	Differenziale pressione consigliata
CIP	80-90°C / 176-194°F	2 bar (29 psi)
SIP	120°C / 248°F	—

14.0.3 Informazioni di sicurezza relative a CIP e SIP

- Mantenere una distanza di un metro intorno alla pompa durante il processo SIP per minimizzare il pericolo in caso di perdita.
- I processi CIP e SIP devono essere controllati continuamente.
- Se si verifica una perdita durante i processi CIP o SIP, non toccare la testa della pompa fino a che la pressione del sistema non è stata scaricata e la testa della pompa non si è raffreddata.

14.0.4 Sistemi per processi asettici

Se l'apparecchiatura è inserita in un sistema per processi asettici che viene sterilizzato a caldo e opera alla temperatura di 121°C o superiore, la Norma 3-A 02-11 impone che il sistema controlli la pressione interna e spenga automaticamente il sistema qualora la pressione del prodotto scendesse al di sotto della pressione atmosferica. Il sistema può essere riavviato soltanto dopo la sterilizzazione.

15 Sostituzione dell'olio

Controllare periodicamente l'olio secondo quanto specificato dai fornitori degli azionamenti

16 Opzioni di riscaldamento e raffreddamento

Le versioni speciali delle pompe MasoSine C100 Compact, C200 Compact, C250 Compact, C300 Compact e C400 Compact possono essere riscaldate o raffreddate per mantenere la temperatura del prodotto richiesta all'interno della pompa —per il pompaggio di cioccolata o gelato, ad esempio—facendo passare il liquido alla temperatura richiesta attraverso canali a forma di mezzaluna nel corpo pompa e nell'alloggiamento anteriore. La pompa presenta raccordi da 1/8 di pollice su due lati nei quali scorrono gli agenti di riscaldamento o raffreddamento. La posizione dei raccordi varia a seconda del modello. La contropressione ammissibile non deve superare 1 bar/15 psi. La portata minima necessaria per l'opzione di riscaldamento/raffreddamento è di 0,2 litri/minuto (0,05 galloni/minuto).

Nota: La maggior parte delle pompe può essere adattata a posteriori per permettere il riscaldamento e il raffreddamento (consultare la tabella seguente).

Nota: La temperatura di riscaldamento o raffreddamento deve rimanere entro i limiti previsti per la pompa. Questi sono indicati in "Valori limite per la pompa" a pagina 9.



	C100 Compact	C200 Compact	C250 Compact	C300 Compact	C400 Compact
Corpo pompa	MP-HZG-G-C100 Compact	MP-HZG-G-C200 Compact	MP-HZG-G-C250 Compact	MP-HZG-G-C300 Compact	MP-HZG-G-C400 Compact
Copertura anteriore	MP-HZG-D-C100 Compact	MP-HZG-D-C200 Compact	MP-HZG-D-C250 Compact	MP-HZG-D-C300 Compact	MP-HZG-D-C400 Compact

17 Risoluzione dei problemi

Guasto	Causa	Soluzione
La pompa non aspira	Senso di rotazione errato	Controllare il senso di rotazione
	Nessun liquido lubrificante nella pompa	Riempire la pompa con liquido
	Chiusura a vite non serrata	Controllare la chiusura a vite
	Tubo di aspirazione troppo lungo	Adattare il tubo di aspirazione
	Tubo di aspirazione troppo stretto	Adattare il tubo di aspirazione
	Perdita dalla guarnizione albero	Controllare tutte le guarnizioni per verificare che non siano danneggiate
	Parti soggette ad usura usurata	Sostituire le parti soggette ad usura
La mandata della pompa non funziona	Velocità motore errata	Misurare e regolare la velocità
	Senso di rotazione errato	Controllare il senso di rotazione
	Tubi di aspirazione e di pressione scambiati	Controllare il sistema delle tubazioni
	Velocità motore errata	Controllare la velocità della pompa rispetto alle curve prestazionali - vedere l'ordine di acquisto
	Parti soggette ad usura usurata	Sostituire le parti soggette ad usura
La pompa è rumorosa	Valvola a saracinesca inserita chiusa	Controllare il sistema delle tubazioni
	Rumorosità dall'unità di azionamento	Rivolgersi al costruttore
	Rumorosità dalla pompa	Rivolgersi al costruttore
	Tubo di aspirazione troppo piccolo (cavitàzione)	Accorciare il tubo di aspirazione o aumentare il diametro, ridurre la velocità
Perdite dalla pompa	Battiti dalla testa della pompa	Controllare l'usura della valvola a saracinesca e se necessario sostituirla
		Cavitazione. Vedere "Cavitàzione" a pagina16
		Sostituire gli anelli di tenuta statici/rotanti
La pompa perde dall'alloggiamento anteriore o posteriore	La guarnizione O-ring perde	Sostituire l'O-ring
	Gli anelli di tenuta sono usurati/mostrano segni di bruciature	Effettuare un lavaggio per evitare il funzionamento a secco della guarnizione meccanica
	Guarnizione alloggiamento non montata o installata in modo errato	Montare correttamente l'O-ring dell'alloggiamento oppure sostituirlo
La pompa è bloccata	Guarnizione alloggiamento difettosa	Montare correttamente l'O-ring dell'alloggiamento oppure sostituirlo
	Corpo estraneo nella pompa	Rimuovere il corpo estraneo, esaminare la pompa per verificare che non vi siano danni
Forte usura dopo un breve periodo di funzionamento	Alimentazione interrotta	Controllare l'installazione elettrica e i fusibili, controllare l'unità di azionamento
	Solidi nel fluido pompato	Sostituire spesso le parti soggette ad usura; controllare la compatibilità del materiale
Un lato del rotore è usurato	Il fluido pompato è abrasivo	Scegliere una pompa più grande, ridurre la velocità
	Il rotore non è stato serrato correttamente al momento dell'installazione	Serrare fermamente il dado dell'albero sul blocco
	Registrare le dimensioni modificate dopo l'installazione di un nuovo rotore, di nuovi alloggiamenti, di una nuova flangia e di un nuovo azionamento.	Controllare e correggere la dimensione X: vedere la sezione "Posizionare la rondella di spessoramento al centro del rotore" a pagina31
Pompa non pulita dopo la pulizia CIP	Norme sulla pulizia non rispettate.	Vedere la sezione "Pulizia e sterilizzazione" a pagina21
Gruppo pompa soggetto a vibrazioni	Velocità del motore unità di azionamento troppo alta	Ridurre la velocità del motore dell'unità di azionamento
Odori e fumo provenienti dalla pompa	La pompa sta funzionando a secco	Arrestare immediatamente la pompa. Controllare se le parti interne presentano danni e, se necessario, sostituirle.

17.1 Assistenza tecnica

Per tutte le informazioni di contatto, visitare il nostro sito
<http://www.watson-marlow.com/gb-en/range/masosine/>

18 Smontaggio e montaggio



Utilizzare il corretto valore di coppia (vedere "Coppie di serraggio" a pagina41)



Prima di iniziare lo smontaggio, scollegare la pompa dall'alimentazione di rete e fissarla per evitare un avviamento accidentale.

18.0.1 Smontaggio dispositivo di flussaggio statico

Se in dotazione, il dispositivo di flussaggio deve essere svuotato e smontato prima di scomporre la pompa. Per i dettagli, vedere "Dispositivo di flussaggio statico" a pagina19.

18.1 Smontaggio della pompa

18.1.1 Rimozione dell'alloggiamento anteriore



- Assicurare che la pompa sia ben fissata per evitare che si inclini.
- Svitare i dadi con l'ausilio di una chiave, ruotandoli in senso antiorario.




- Rimuovere l'alloggiamento anteriore.



- Rimuovere con cura la guarnizione al centro dell'alloggiamento e conservarla in luogo sicuro.

18.1.2 Rimozione della vite di bloccaggio

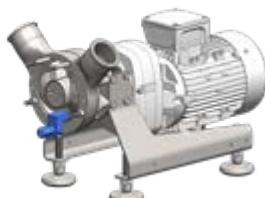

- Usare lo strumento di bloccaggio (per il codice componente vedere la sezione "Sistema di tenuta (Pos. X)" a pagina53) per bloccare il rotore e l'albero prima di aprire la vite di bloccaggio sul rotore.
- Utilizzare uno dei dadi dell'alloggiamento anteriore per fissare lo strumento di bloccaggio.



- Aprire la vite di bloccaggio con l'adattatore bussola, girandola in senso antiorario (per il codice componente vedere "Sistema di tenuta (Pos. X)" a pagina53.)



**È necessaria una coppia elevata!
Utilizzare utensili adeguati**

Dimensioni chiave richieste per vite di bloccaggio esagonale

Dimensioni della pompa	Sistema metrico	Pollici
C100 Compact/C200 Compact	SW14	9/16"
C250 Compact	SW19	3/4"
C300 Compact/C400 Compact	SW34	1 5/16"
C500 Compact/C600 Compact	SW38	1 1/2"

Per la coppia richiesta Vedere Coppi di serraggio a pagina41.



La molla a disco della vite di bloccaggio è tenuta in posizione da una guarnizione O-ring.

Parti che compongono la vite di bloccaggio.



Vite di bloccaggio
apribile con un normale
utensile

Vite di bloccaggio per 3-A e
EHEDG apribile con
l'utensile speciale in
dotazione



Vite di bloccaggio
esagonale con O-ring



Vite di bloccaggio
esagonale con guarnizione

- Rimuovere lo strumento di bloccaggio.

18.1.3 Rimozione del rotore e del raschiatore



- Estrarre il rotore dall'alloggiamento assieme al raschiatore nel modo illustrato.
- Rimuovere con cura il rotore e conservarlo in luogo sicuro. Al momento della rimozione del rotore, verificare che gli anelli di tenuta non presentino danneggiamenti.



Gli anelli di tenuta sono fragili

Per riassemblare la pompa, consultare le istruzioni di montaggio di seguito riportate, iniziando dalla sezione "Posizionare la rondella di spessoramento al centro del rotore" a pagina31


18.2 Smontaggio del sistema di tenuta

18.2.1 Smontaggio del sistema di tenuta meccanica



Per illustrare la procedura con maggiore chiarezza, in alcune delle fotografie non è presente l'alloggiamento intermedio. Questo non risulta necessario per la manutenzione ordinaria.

Rimozione del sistema di tenuta

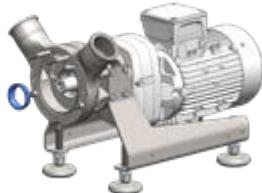

- Rimuovere con cura gli anelli di tenuta posteriore dal sistema di tenuta meccanica e conservarli in luogo sicuro.



Anello di tenuta con O-ring sul diametro esterno che è installato nel corpo pompa.

Rimozione del pacco molle





- Smontare il pacco molle dall'alloggiamento posteriore.

18.2.2 Smontaggio del sistema di tenuta O-ring



Per illustrare la procedura con maggiore chiarezza, in alcune delle fotografie non è presente l'alloggiamento intermedio. Questo non risulta necessario per la manutenzione ordinaria.

Rimozione del sistema di tenuta

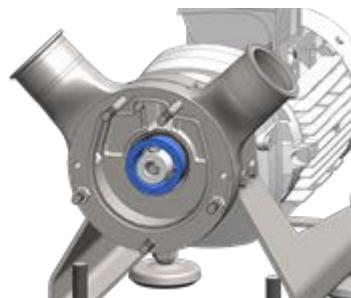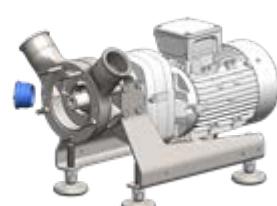

- Inserire lo strumento (TL-Cxxx-001-50) con le griffe nelle scanalature e girare in senso antiorario di 45°.



- Usando il collare sullo strumento, estrarre il supporto O-ring dall'alloggiamento posteriore. Rimuovere anche i due O-ring.



- Supporto O-ring con 2 O-ring nella scanalatura anteriore e sul diametro esterno. Lubrificare e installare gli O-ring.
Nota: I componenti in EPDM non sono compatibili con oli e grassi.

18.3 Smontaggio dell'alloggiamento intermedio



Non è necessario smontare l'alloggiamento intermedio per operazioni quali, ad esempio, la sostituzione del raschiatore o del sistema di tenuta meccanica. La procedura viene qui descritta solo a scopo di completezza.



- Svitare i dadi che trattengono in posizione l'alloggiamento intermedio ruotandoli in senso antiorario.
- Estrarre l'alloggiamento intermedio dalla pompa.

La procedura di montaggio dell'alloggiamento intermedio viene illustrata nella sezione "Montaggio della testa della pompa" a pagina35.

18.4 Smontaggio dell'alloggiamento posteriore / Modifica dell'orientamento dell'ugello

18.4.1 Smontaggio dell'alloggiamento posteriore



- Svitare le viti dalla flangia sul retro dell'alloggiamento ruotandole in senso antiorario con l'ausilio di una chiave.



18.4.2 Modifica dell'orientamento dell'ugello



- Svitare le viti ruotandole in senso antiorario con l'ausilio di una chiave.



- Ruotare il corpo pompa sulla flangia nella posizione di orientamento richiesta.
- Serrare le viti ruotandole in senso orario.

18.5 Posizionare la rondella di spessoramento al centro del rotore



- Estrarre quindi la chiavetta dell'albero per accedere alla rondella di spessoramento.



18.6 Verifica della quota X



Il rotore e la vite di bloccaggio devono essere serrati completamente con il corretto valore di coppia (vedere "Coppie di serraggio" a pagina41).



- Verificare la quota X misurando la distanza fra il rotore e l'alloggiamento posteriore, partendo dalla parte piatta sulla sommità della curva del rotore.


18.6.1 Tolleranze sulla quota X

Se la quota X non rientra nelle tolleranze indicate nella tabella sottostante, estrarre il rotore e il raschiatore seguendo le istruzioni contenute in "Smontaggio della pompa" a pagina 25. Eliminare il numero di strati richiesto per ottenere la quota X corretta. Ogni strato ha uno spessore di 0,05 mm.

C100 Compact:	0,10 +0,05 mm / 0,004 +0,002 in
C200 Compact:	0,12 +0,05 mm / 0,005 +0,002 in
C250 Compact:	0,15 +0,05 mm / 0,006 +0,002 in
C300 Compact:	0,15 +0,05 mm / 0,006 +0,002 in
C400 Compact:	0,15 +0,05 mm / 0,006 +0,002 in
C500 Compact:	0,20 +0,05 mm / 0,008 +0,002 in
C600 Compact:	0,20 +0,05 mm / 0,008 +0,002 in

18.7 Montaggio della guarnizione anteriore

18.7.1 Montaggio della guarnizione meccanica anteriore

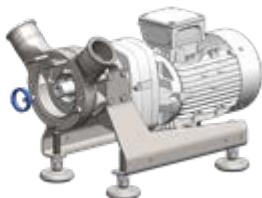


- Installare il pacco molle nel corpo pompa. Assicurarsi che le due spine sul retro dell'anello si inseriscano nei due intagli sul corpo.




Le spine devono combaciare con le rispettive sedi di incastro per impedire la rotazione della parte.

- Assicurarsi che il pacco molle si inserisca nei due intagli. Utilizzare un cacciavite o utensile analogo e spostare assialmente il pacco molle. Se è bloccato significa che è in posizione. Se è possibile ruotare l'anello, girarlo con cura fino a quando è possibile spingerlo all'interno degli intagli.

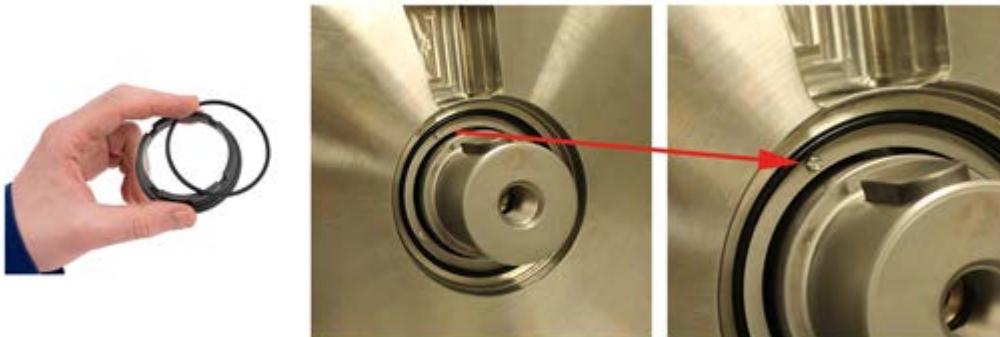

- Applicare l'O-ring sul diametro interno dell'alloggiamento posteriore.

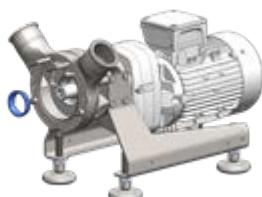

- Montare l'anello di tenuta nell'alloggiamento. Assicurarsi che la spina piccola si inserisca nell'intaglio sull'anello di tenuta.



Le spine devono combaciare con le rispettive sedi di incastro per impedire la rotazione della parte.



- L'anello di tenuta è posizionato correttamente quando l'innesto è evidente e non si ha movimento.
- Potrebbe essere necessario applicare maggiore forza.



Verificare la compressione del pacco molle.

Installazione del sistema di tenuta del rotore



Anello di tenuta per l'inserimento nel rotore, insieme alla guarnizione in gomma.


- Installare la guarnizione in gomma sull'anello di tenuta.



- Agendo con attenzione, spingere l'anello di tenuta pareggiato con il lato della guarnizione verso l'interno del rotore.
- Assicurarsi che l'anello di tenuta sia spinto completamente all'interno premendolo come mostrato nell'immagine. Si consiglia di utilizzare una pressa manuale o altro utensile idoneo per garantire un montaggio corretto.



18.7.2 Smontaggio del sistema di tenuta O-ring

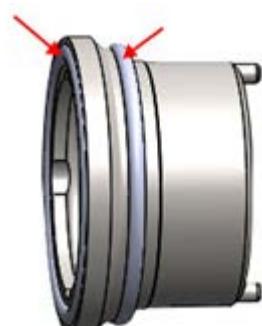

- Sede O-ring con 2 O-ring nella scanalatura sull'anello e sul diametro esterno. Questo viene inserito nel corpo pompa. Nota: I componenti in EPDM non sono compatibili con oli e grassi.



Le spine devono combaciare con le rispettive sedi di incastro per impedire la rotazione della parte.



- Applicare l'O-ring sul diametro esterno del supporto O-ring. Per le pompe più grandi, è possibile inserire l'O-ring anche nell'alloggiamento posteriore.



- Inserire il sistema di tenuta O-ring nell'alloggiamento utilizzando lo strumento (TL-Cxxx-001-50).
- Utilizzare lo strumento per ruotare il supporto O-ring in senso orario finché le spine sul retro non si inseriscono perfettamente nelle scanalature dell'alloggiamento e il supporto non può essere più ruotato.
- Usare lo strumento per premere il supporto O-ring saldamente nell'alloggiamento posteriore. L'alloggiamento della guarnizione è in posizione quando si innesta sensibilmente e si sostiene in modo autonomo. Ciò può richiedere maggiore forza



Le spine devono combaciare con le rispettive sedi di incastro per impedire la rotazione della parte.

18.8 Montaggio della testa della pompa

18.8.1 Montaggio dell'alloggiamento intermedio e anteriore



- Inserire la guarnizione nella parte posteriore dell'alloggiamento intermedio.



Non è necessario smontare l'alloggiamento intermedio per operazioni quali, ad esempio, la sostituzione del raschiatore o del sistema di tenuta meccanica. La procedura viene qui descritta solo a scopo di completezza.



- Assicurarsi che la fessura in cui viene posizionato il raschiatore sia allineata alla fessura corrispondente presente nell'alloggiamento posteriore.



18.8.2 Montaggio del rotore e del raschiatore



- Montare il rotore e il raschiatore sull'albero.



Verificare la compressione del pacco molle.

- Inserire la piastra di fissaggio e serrare le viti.




Prestare attenzione alle rondelle di sicurezza! Questi elementi devono essere sostituiti ogni volta che le viti sono allentate.




Utilizzare il corretto valore di coppia (vedere "Coppie di serraggio" a pagina41).



Assicurarsi che le molle a disco siano orientate correttamente quando vengono posizionate sulla vite di bloccaggio, ovvero con il lato esterno della guarnizione rivolto verso la testa della vite di bloccaggio. In caso contrario, la vite di bloccaggio vibrerà fino ad allentarsi.

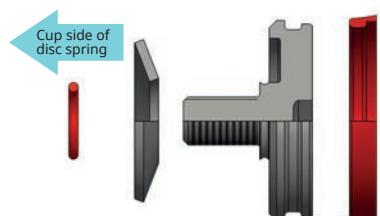

1 molla a disco C100 Compact- C250 Compact

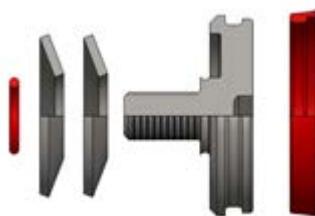

2 molle a disco C300 Compact- C600 Compact



Utilizzare il corretto valore di coppia (vedere "Coppie di serraggio" a pagina41)



Vite di bloccaggio
apribile con un normale
utensile

Vite di bloccaggio per 3-A e
EHEDG apribile con
l'utensile speciale in
dotazione



Vite di bloccaggio
esagonale con O-ring



Vite di bloccaggio
esagonale con guarnizione

- Fissare la vite di bloccaggio con l'ausilio dell'adattatore bussola. Potrebbe essere necessario dover bloccare l'albero per impedirne la rotazione; questo si ottiene con lo strumento di bloccaggio (per i codici componenti si veda).



Verificare che la sommità del rotore si trovi appena dietro la superficie frontale dell'anello centrale.

- Rimuovere lo strumento di bloccaggio.

18.8.3 Montaggio dell'alloggiamento anteriore



- Inserire la guarnizione nella parte anteriore dell'alloggiamento intermedio.




- Fissare l'alloggiamento anteriore. Assicurare il corretto allineamento del canale sul raschiatore.



- Serrare i dadi ruotandoli in senso antiorario con l'ausilio di una chiave.

18.9 Montaggio dell'anello di flussaggio in un sistema di tenuta meccanica singola

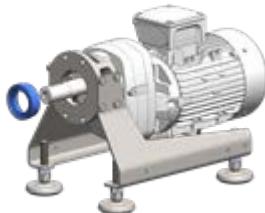

Per accedere all'anello, seguire le istruzioni contenute in "Smontaggio dell'alloggiamento posteriore / Modifica dell'orientamento dell'ugello" a pagina 30.

Parti che compongono l'anello di flussaggio per il sistema di tenuta meccanica singola.



Anello di flussaggio completamente assemblato con guarnizione a labbro e O-ring.

Anello di flussaggio sul retro della flangia. Questo viene utilizzato con il sistema di tenuta meccanica singola. Nell'anello viene posta una guarnizione a labbro utilizzando lo stesso metodo usato per l'anello di flussaggio nel sistema di flussaggio.

18.10 Montaggio della guarnizione posteriore in un sistema di tenuta meccanica doppia



Parti che compongono l'insieme della guarnizione posteriore.



- Applicare l'O-ring sul diametro esterno dell'anello di tenuta.
- Montare l'anello di tenuta e l'O-ring nel supporto guarnizione. Assicurarsi che la spina nel supporto guarnizione si inserisca nell'intaglio dell'anello di tenuta (indicato con una freccia)



Le spine devono combaciare con le rispettive sedi di incastro per impedire la rotazione della parte.



- Premere l'anello di tenuta nel supporto guarnizione.
- Inserire l'O-ring nell'intaglio sul diametro interno del supporto guarnizione.



La freccia rossa indica l'O-ring in posizione.



- Inserire il sistema di tenuta assemblato sul manicotto dell'albero del motoriduttore.



Le spine devono combaciare con le rispettive sedi di incastro per impedire la rotazione della parte.



Spina inserita correttamente nell'intaglio.



Retro dell'alloggiamento posteriore con l'indicazione della posizione in cui dovrà essere installato l'insieme della guarnizione posteriore del sistema di tenuta meccanica doppia.

- Installare il pacco molle sul retro dell'alloggiamento posteriore. Assicurarsi che le spine si inseriscano negli intagli.



Le spine devono combaciare con le rispettive sedi di incastro per impedire la rotazione della parte.

Per le istruzioni sul montaggio dei componenti nel pacco molle, vedere "Montaggio della guarnizione anteriore" a pagina32.

Pacco molle correttamente assemblato sul retro dell'alloggiamento posteriore.



Le spine devono combaciare con le rispettive sedi di incastro per impedire la rotazione della parte.

- L'anello di tenuta è posizionato correttamente quando l'innesto è evidente e non si ha movimento.
- Potrebbe essere necessario usare maggiore forza.



Verificare la compressione del pacco molle.



- Installare l'alloggiamento posteriore con il sistema di tenuta assemblato sulla flangia. Assicurare che l'installazione venga effettuata con l'orientamento desiderato. (Vedere "Possibili orientamenti della pompa" a pagina17.)
- Stringere le viti ruotandole in senso orario.



Prima parte del sistema di tenuta posteriore installato sull'alloggiamento posteriore della pompa.



Per una spiegazione della procedura di montaggio del gruppo guarnizione anteriore, consultare "Montaggio della guarnizione anteriore" a pagina32.

19 Coppie di serraggio

19.0.1 C100 Compact

Parti adiacenti	Tipo vite	Coppia di serraggio
Flangia—Basamento/Staffa di montaggio	M8 A2 70 DIN 933	16 Nm / 16 lb-ft
Flangia—Motoriduttore	M8 A2 70 DIN 912	16 Nm/12 lb ft
Alloggiamento posteriore—Tappo filettato	R 1/4" DIN 908	25 Nm/18,5 lb ft
Alloggiamento posteriore—Flangia	M6 A2 70 DIN 933	7 Nm/5 lb ft
Albero—vite di bloccaggio	M10x1 Per le dimensioni utensile Vedere Albero—dimensioni chiave per la vite di bloccaggio a pagina43 La versione scanalata per EHEDG / 3-A viene fornita con un utensile speciale	45 Nm/33 lb ft
Alloggiamento anteriore—dado a cappello	SW22	35 Nm/26 lb ft

19.0.2 C200 Compact

Parti adiacenti	Tipo vite	Coppia di serraggio
Flangia—Basamento/Staffa di montaggio	M8 A2 70 DIN 933	16 Nm / 16 lb-ft
Flangia—Motoriduttore	M8 A2 70 DIN 912	16 Nm/12 lb ft
Alloggiamento posteriore—Tappo filettato	R 1/4" DIN 908	25 Nm/18,5 lb ft
Alloggiamento posteriore—Flangia	M6 A2 70 DIN 933	7 Nm/5 lb ft
Albero—vite di bloccaggio	M10x1 Per le dimensioni utensile Vedere Albero—dimensioni chiave per la vite di bloccaggio a pagina43 La versione scanalata per EHEDG / 3-A viene fornita con un utensile speciale	45 Nm/33 lb ft
Alloggiamento anteriore—dado a cappello	SW22	35 Nm/26 lb ft

19.0.3 C250 Compact

Parti adiacenti	Tipo vite	Coppia di serraggio
Flangia—Basamento/Staffa di montaggio	M10 A2 70 DIN 933	33 Nm/24,5 lb ft
Flangia—Motoriduttore	M8 A2 70 DIN 912	16 Nm/12 lb ft
Alloggiamento posteriore—Tappo filettato	R 1/4" DIN 908	25 Nm/18,5 lb ft
Alloggiamento posteriore—Flangia	M10 A2 70 DIN 933	33 Nm/24,5 lb ft
Albero—vite di bloccaggio	M16x1,5 Per le dimensioni utensile Vedere Albero—dimensioni chiave per la vite di bloccaggio a pagina43 La versione scanalata per EHEDG / 3-A viene fornita con un utensile speciale	70 Nm/51,5 lb ft
Alloggiamento anteriore—dado a cappello	SW22	45 Nm/33 lb ft

19.0.4 C300 Compact

Parti adiacenti	Tipo vite	Coppia di serraggio
Flangia—Basamento/Staffa di montaggio	M10 A2 70 DIN 933	33 Nm/24,5 lb ft
Flangia—Motoriduttore	M8 A2 70 DIN 912	16 Nm/12 lb ft
Alloggiamento posteriore—Tappo filettato	R 1/4" DIN 908	25 Nm/18,5 lb ft
Alloggiamento posteriore—Flangia	M10 A2 70 DIN 933	33 Nm/24,5 lb ft
	M20x1,5	120 Nm/88,5 lb ft
Albero—vite di bloccaggio	Per le dimensioni utensile Vedere Albero—dimensioni chiave per la vite di bloccaggio nella pagina successiva La versione scanalata per EHEDG / 3-A viene fornita con un utensile speciale	
Alloggiamento anteriore—dato a cappello	SW22	45 Nm/33 lb ft

19.0.5 C400 Compact

Parti adiacenti	Tipo vite	Coppia di serraggio
Flangia—Basamento/Staffa di montaggio	M12 A2 70 DIN 933	56 Nm/41,5 lb ft
Flangia—Motoriduttore	M12 A2 70 DIN 912	56 Nm/41,5 lb ft
Alloggiamento posteriore—Tappo filettato	R 1/4" DIN 908	25 Nm/18,5 lb ft
Alloggiamento posteriore—Flangia	M10 A2 70 DIN 933	33 Nm/24,5 lb ft
	M20x1,5	120 Nm/88,5 lb ft
Albero—vite di bloccaggio	Per le dimensioni utensile Vedere Albero—dimensioni chiave per la vite di bloccaggio nella pagina successiva La versione scanalata per EHEDG / 3-A viene fornita con un utensile speciale	
Alloggiamento anteriore—dato a cappello	SW22	56 Nm/41,5 lb ft

19.0.6 C500 Compact

Parti adiacenti	Tipo vite	Coppia di serraggio
Flangia—Basamento/Staffa di montaggio	M12 A2 70 DIN 933	56 Nm/41,5 lb ft
Flangia—Motoriduttore	M12 A2 70 DIN 912	56 Nm/41,5 lb ft
Alloggiamento posteriore—Tappo filettato	R 1/4" DIN 908	25 Nm/18,5 lb ft
Alloggiamento posteriore—Flangia	M12 A2 70 DIN 933	56 Nm/41,5 lb ft
	M24x2	200 Nm/147,5 lb ft
Albero—vite di bloccaggio	Per le dimensioni utensile Vedere Albero—dimensioni chiave per la vite di bloccaggio nella pagina successiva La versione scanalata per EHEDG / 3-A viene fornita con un utensile speciale	
Alloggiamento anteriore—dato a cappello	SW30	135 Nm/99,5 lb ft

19.0.7 C600 Compact

Parti adiacenti	Tipo vite	Coppia di serraggio
Flangia—Basamento/Staffa di montaggio	M20 A2 70 DIN 933	180 Nm / 132,5 lb·ft
Flangia—Motoriduttore	M16 A2 70 DIN 912	135 Nm/99,5 lb ft
Alloggiamento posteriore—Tappo filettato	R 1/4" DIN 908	25 Nm/18,5 lb ft
Alloggiamento posteriore—Flangia	M16 A2 70 DIN 933	135 Nm/99,5 lb ft
	M24x2	200 Nm/147,5 lb ft
Albero—vite di bloccaggio	For tool sizes Vedere Albero—dimensioni chiave per la vite di bloccaggio sotto The slotted version for EHEDG / 3-A comes with a special tool	
Alloggiamento anteriore—dado a cappello	SW30	135 Nm/99,5 lb ft

19.1 Albero—dimensioni chiave per la vite di bloccaggio

Dimensioni chiave richieste per vite di bloccaggio esagonale		
Dimensioni della pompa	Sistema metrico	Pollici
C100 Compact/C200 Compact	SW14	9/16"
C250 Compact	SW19	3/4"
C300 Compact/C400 Compact	SW34	1 5/16"
C500 Compact/C600 Compact	SW38	1 1/2"

20 Elenco ricambi

Ad eccezione dei codici per molle, i codici sono composti da tre sezioni nella forma:
xxxx-yyyy-zz

In cui:


xxxx è il tipo di pompa

yyyy è la parte

zz è il materiale

Dove appare ## al posto del codice alfanumerico nelle posizioni zz, selezionare dalla tabella seguente.

20.1 Pompe

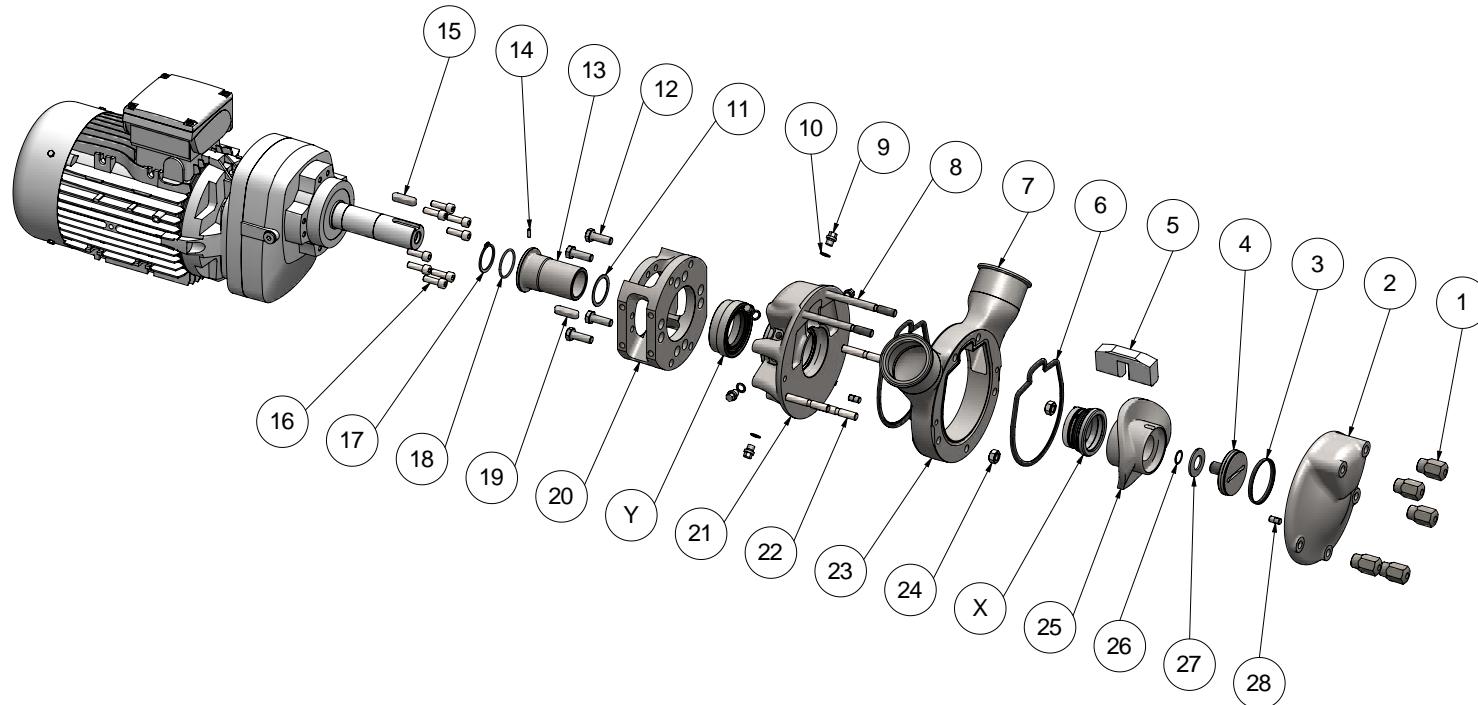

20.1.1 C100 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
1	5	C100-1600-12	Dado
2	1	C100-0200-10	Alloggiamento anteriore
		C100-1752-82	Guarnizione per vite di bloccaggio, EPDM
		C100-1752-84	Guarnizione per vite di bloccaggio, FKM
3	1	C100-1752-84MD	Guarnizione per vite di bloccaggio, FKM rilevab. w/ metal detector
		C100-1754-82	O-ring per applicazioni COP, EPDM
		C100-1754-84	O-ring per applicazioni COP, FKM
4	1	C100-1100-10	Vite di bloccaggio
		C100-1103-10	Vite di bloccaggio con esagono
		C100-0400-43	Saracinesca, POM rilevab. w/ metal detector
		C100-0400-46	Saracinesca, MWR
		C100-0400-47	Saracinesca, PTFE
		C100-0400-49	Saracinesca, WRP
5	1	C100-0400-49PU	Saracinesca, WRP- Inserto in PUR
		C100-0400-50	Saracinesca, PA
		C100-0400-52	Saracinesca, PA6GF30
		C100-0400-59USP	Saracinesca, PN
		C100-1750-82	Guarnizione, corpo pompa, EPDM
6	2	C100-1750-84	Guarnizione, corpo pompa, FKM
		C100-1750-84MD	Guarnizione, corpo pompa, FKM rilevab. w/ metal detector
7	2	-	Ugello (su richiesta del cliente)
8	2	C100-1850-12	Prigioniero
9	6	C100-9002-12	Tappo filettato
10	6	C100-2100-33	Anello di tenuta
11	1	C100-1405-12	Rondella di spessoramento
12	4	C100-1950-12	Vite esagonale
13	1	C100-1050-10	Manicotto albero
14	1	C100-0601-12	Vite di fermo
15	1	C100-3250-12	Chiavetta
16	8	C100-2250-12	Vite a testa cilindrica con cava (non necessario)
17	-		
18	1	C100-0602-80	O-ring, NBR
19	-		(non necessario)
20	1	C100-1305-12	Flangia
21	1	C100-0350-10	Alloggiamento posteriore
22	3	C100-1800-12	Prigioniero
23	1	C100-0300-10	Alloggiamento intermedio
24	2	C100-1805-12	Dado esagonale

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
25	1	C100-0100-06	Rotore, A276/CF10SMnN
		C100-0100-08	Rotore, A494/CY5SnBiM
26	1	C100-1112-80	O-ring, NBR
27	1	C100-1150-12	Molla a disco
28	4	C100-0301-12	Spina
X	1		Sistema di tenuta
Y	1		Guarnizione esterna
Kit parti soggette ad usura disponibili			
Kit O-ring per pompe con tenuta meccanica (X)			
Codice articolo	Articolo	compresi	
C100-1700-82	Kit O-ring, EPDM		
C100-1700-84	Kit O-ring, FKM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 1 x Pos. 63	
C100-1700-84MD	Kit O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector		
Kit O-ring per pompe con guarnizione O-ring (X)			
Codice articolo	Articolo	compresi	
C100-1715-82	Kit O-ring, EPDM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63	
C100-1715-84	Kit O-ring, FKM		
Kit O-ring per pompe con guarnizione O-ring (X) e applicazione COP			
Codice articolo	Articolo	compresi	
C100-1716-82	Kit O-ring, EPDM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63	
C100-1716-84	Kit O-ring, FKM		

20.1.2 C200 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo	Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
1	5	C200-1600-12	Dado	25	1	C200-0100-06	Rotore, A276/CF10SMnN
2	1	C200-0200-10	Alloggiamento anteriore			C200-0100-08	Rotore, A494/CY5SnBiM
		C200-1752-82	Guarnizione per vite di bloccaggio, EPDM	26	1	C200-1112-80	O-ring, NBR
		C200-1752-84	Guarnizione per vite di bloccaggio, FKM	27	1	C200-1150-12	Molla a disco
3	1	C200-1752-84MD	Guarnizione per vite di bloccaggio, FKM rilevab. w/ metal detector	28	4	C200-0301-12	Spina
		C200-1754-82	O-ring per applicazioni COP, EPDM	X	1		Sistema di tenuta
		C200-1754-84	O-ring per applicazioni COP, FKM	Y	1		Guarnizione esterna
4	1	C200-1100-10	Vite di bloccaggio	Kit parti soggette ad usura disponibili			
		C200-1103-10	Vite di bloccaggio con esagono	Kit O-ring per pompe con tenuta meccanica (X)			
		C200-0400-43	Saracinesca, POM rilevab. w/ metal detector	Codice articolo	Articolo	compresi	
		C200-0400-46	Saracinesca, MWR	C200-1700-82	Kit O-ring, EPDM		
		C200-0400-47	Saracinesca, PTFE	C200-1700-84	Kit O-ring, FKM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 1 x Pos. 63	
5	1	C200-0400-49	Saracinesca, WRP	C200-1700-84MD	Kit O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector		
		C200-0400-49PU	Saracinesca, WRP- Inserto in PUR	Kit O-ring per pompe con tenuta meccanica (X)			
		C200-0400-50	Saracinesca, PA	Codice articolo	Articolo	compresi	
		C200-0400-52	Saracinesca, PA6GF30	C200-1715-82	Kit O-ring, EPDM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63	
		C200-0400-59USP	Saracinesca, PN	C200-1715-84	Kit O-ring, FKM		
		C200-1750-82	Guarnizione, corpo pompa, EPDM	Kit O-ring per pompe con tenuta meccanica (X)			
6	2	C200-1750-84	Guarnizione, corpo pompa, FKM	Codice articolo	Articolo	compresi	
		C200-1750-84MD	Guarnizione, corpo pompa, FKM rilevab. w/ metal detector	C200-1716-82	Kit O-ring, EPDM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63	
7	2	-	Ugello (su richiesta del cliente)	C200-1716-84	Kit O-ring, FKM		
8	2	C200-1850-12	Prigioniero				
9	6	C200-9002-12	Tappo filettato				
10	6	C200-2100-33	Anello di tenuta				
11	1	C200-1405-12	Rondella di spessoramento				
12	4	C200-1950-12	Vite esagonale				
13	1	C200-1050-10	Manicotto albero				
14	1	C200-0601-12	Vite di fermo				
15	1	C200-3250-12	Chiavetta				
16	8	C200-2250-12	Vite a testa cilindrica con cava				
17			(non necessario)				
18	1	C200-0602-80	O-ring, NBR				
19			(non necessario)				
20	1	C200-1305-12	Flangia				
21	1	C200-0350-10	Alloggiamento posteriore				
22	3	C200-1800-12	Prigioniero				
23	1	C200-0300-10	Alloggiamento intermedio				
24	2	C200-1805-12	Dado esagonale				

20.1.3 C250 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
1	5	C250-1600-12	Dado
2	1	C250-0200-10	Alloggiamento anteriore
		C250-1752-82	Guarnizione per vite di bloccaggio, EPDM
		C250-1752-84	Guarnizione per vite di bloccaggio, FKM
3	1	C250-1752-84MD	Guarnizione per vite di bloccaggio, FKM rilevab. w/ metal detector
		C250-1754-82	O-ring per applicazioni COP, EPDM
		C250-1754-84	O-ring per applicazioni COP, FKM
4	1	C250-1100-10	Vite di bloccaggio
		C250-1103-10	Vite di bloccaggio con esagono
		C250-0400-43	Saracinesca, POM rilevab. w/ metal detector
		C250-0400-46	Saracinesca, MWR
		C250-0400-47	Saracinesca, PTFE
		C250-0400-49	Saracinesca, WRP
5	1	C250-0400-49PU	Saracinesca, WRP- Inserto in PUR
		C250-0400-50	Saracinesca, PA
		C250-0400-52	Saracinesca, PA6GF30
		C250-0400-59USP	Saracinesca, PN
		C250-1750-82	Guarnizione, corpo pompa, EPDM
6	2	C250-1750-84	Guarnizione, corpo pompa, FKM
		C250-1750-84MD	Guarnizione, corpo pompa, FKM rilevab. w/ metal detector
7	2	-	Ugello (su richiesta del cliente)
8	2	C250-1850-12	Prigioniero
9	6	C250-9002-12	Tappo filettato
10	6	C250-2100-33	Anello di tenuta
11	1	C250-1405-12	Rondella di spessoramento
12	4	C250-1950-12	Vite esagonale
13	1	C250-1050-10	Manicotto albero
14	-		(non necessario)
15	1	C250-3250-12	Chiavetta
16	8	C250-2250-12	Vite a testa cilindrica con cava
17	-		(non necessario)
18	1	C250-0602-80	O-ring, NBR
19	-		(non necessario)
20	1	C250-1305-12	Flangia
21	1	C250-0350-10	Alloggiamento posteriore
22	3	C250-1800-12	Prigioniero
23	1	C250-0300-10	Alloggiamento intermedio
24	2	C250-1805-12	Dado esagonale

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
25	1	C250-0100-06	Rotore, A276/CF10SMnN
		C250-0100-08	Rotore, A494/CY5SnBiM
26	1	C250-1112-80	O-ring, NBR
27	1	C250-1150-12	Molla a disco
28	4	C250-0301-12	Spina
X	1		Sistema di tenuta
Y	1		Guarnizione esterna
Kit parti soggette ad usura disponibili			
Kit O-ring per pompe con tenuta meccanica (X)			
Codice articolo	Articolo	compresi	
C250-1700-82	Kit O-ring, EPDM		
C250-1700-84	Kit O-ring, FKM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 1 x Pos. 63	
C250-1700-84MD	Kit O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector		
Kit O-ring per pompe con tenuta meccanica (X)			
Codice articolo	Articolo	compresi	
C250-1715-82	Kit O-ring, EPDM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63	
C250-1715-84	Kit O-ring, FKM		
Kit O-ring per pompe con tenuta meccanica (X)			
Codice articolo	Articolo	compresi	
C250-1716-82	Kit O-ring, EPDM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63	
C250-1716-84	Kit O-ring, FKM		

20.1.4 C300 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo	Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
1	5	C300-1600-12	Dado	25	1	C300-0100-06	Rotore, A276/CF10SMnN
2	1	C300-0200-10	Alloggiamento anteriore			C300-0100-08	Rotore, A494/CY5SnBiM
		C300-1752-82	Guarnizione per vite di bloccaggio, EPDM	26	1	C300-1112-80	O-ring, NBR
		C300-1752-84	Guarnizione per vite di bloccaggio, FKM	27	2	C300-1150-12	Molla a disco
3	1	C300-1752-84MD	Guarnizione per vite di bloccaggio, FKM rilevab. w/ metal detector	28	4	C300-0301-12	Spina
		C300-1754-82	O-ring per applicazioni COP, EPDM	X	1		Sistema di tenuta
		C300-1754-84	O-ring per applicazioni COP, FKM	Y	1		Guarnizione esterna
4	1	C300-1100-10	Vite di bloccaggio	Kit parti soggette ad usura disponibili			
		C300-1103-10	Vite di bloccaggio con esagono	Kit O-ring per pompe con tenuta meccanica (X)			
		C300-0400-43	Saracinesca, POM rilevab. w/ metal detector	Codice articolo	Articolo	compresi	
		C300-0400-46	Saracinesca, MWR	C300-1700-82	Kit O-ring, EPDM		
		C300-0400-47	Saracinesca, PTFE	C300-1700-84	Kit O-ring, FKM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 1 x Pos. 63	
5	1	C300-0400-49	Saracinesca, WRP	C300-1700-84MD	Kit O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector		
		C300-0400-49PU	Saracinesca, WRP- Inserto in PUR	Kit O-ring per pompe con guarnizione O-ring (X)			
		C300-0400-50	Saracinesca, PA	Codice articolo	Articolo	compresi	
		C300-0400-52	Saracinesca, PA6GF30	C300-1715-82	Kit O-ring, EPDM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63	
		C300-0400-59USP	Saracinesca, PN	C300-1715-84	Kit O-ring, FKM		
		C300-1750-82	Guarnizione, corpo pompa, EPDM	Kit O-ring per pompe con guarnizione O-ring (X)			
6	2	C300-1750-84	Guarnizione, corpo pompa, FKM	Codice articolo	Articolo	compresi	
		C300-1750-84MD	Guarnizione, corpo pompa, FKM rilevab. w/ metal detector	C300-1716-82	Kit O-ring, EPDM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63	
7	2	-	Ugello (su richiesta del cliente)	C300-1716-84	Kit O-ring, FKM		
8	2	C300-1850-12	Prigioniero				
9	6	C300-9002-12	Tappo filettato				
10	6	C300-2100-33	Anello di tenuta				
11	1	C300-1405-12	Rondella di spessoramento				
12	4	C300-1950-12	Vite esagonale				
13	1	C300-1050-10	Manicotto albero				
14	-		(non necessario)				
15	1	C300-3250-12	Chiavetta				
16	8	C300-2250-12	Vite a testa cilindrica con cava				
17	1	C300-0603-10	Anello elastico				
18	1	C300-0602-80	O-ring, NBR				
19	-		(non necessario)				
20	1	C300-1305-12	Flangia				
21	1	C300-0350-10	Alloggiamento posteriore				
22	3	C300-1800-12	Prigioniero				
23	1	C300-0300-10	Alloggiamento intermedio				
24	2	C300-1805-12	Dado esagonale				

20.1.5 C400 Compact

Number	Quantity	Part code	Item	Number	Quantity	Part code	Item	
1	5	C400-1600-12	Cap Nut	25	1	C400-0100-06	Rotor, A276/CF10SMnN	
2	1	C400-0200-10	Front housing			C400-0100-08	Rotor, A494/CY5SnBiM	
		C400-1752-82	Sealing for locking screw, EPDM	26	1	C400-1112-80	O-Ring, NBR	
		C400-1752-84	Sealing for locking screw, FKM	27	2	C400-1150-12	Disc spring	
3	1	C400-1752-84MD	Sealing for locking screw, FKM metaldetectable	28	4	C400-0301-12	Pin	
		C400-1754-82	O-Ring for COP applications, EPDM	X	1		Sealing System	
		C400-1754-84	O-Ring for COP applications, FKM	Y	1		Atmospheric Seal	
4	1	C400-1100-10	Locking screw	Kit parti soggette ad usura disponibili				
		C400-1103-10	Locking screw with hexagon	Kit O-ring per pompe con guarnizione O-ring (X) e applicazione COP				
		C400-0400-43	Gate, POM metaldetectable	Codice articolo	Articolo	compresi		
		C400-0400-46	Gate, MWR	C400-1700-82	Kit O-ring, EPDM			
		C400-0400-47	Gate, PTFE	C400-1700-84	Kit O-ring, FKM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 1 x Pos. 63		
5	1	C400-0400-49	Gate, WRP	C400-1700-84MD	Kit O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector			
		C400-0400-49PU	Gate, WRP - PUR-Inlay	Kit O-ring per pompe con guarnizione O-ring (X) e applicazione COP				
		C400-0400-50	Gate, PA	Codice articolo	Articolo	compresi		
		C400-0400-52	Gate, PA6GF30	C400-1715-82	Kit O-ring, EPDM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63		
		C400-0400-59USP	Gate, PN	C400-1715-84	Kit O-ring, FKM			
		C400-1750-82	Seal, pump housing, EPDM	Kit O-ring per pompe con guarnizione O-ring (X) e applicazione COP				
6	2	C400-1750-84	Seal, pump housing, FKM	Codice articolo	Articolo	compresi		
		C400-1750-84MD	Seal, pump housing, FKM metaldetectable	C400-1716-82	Kit O-ring, EPDM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63		
7	2	-	Nozzle (on customer request)	C400-1716-84	Kit O-ring, FKM			
8	2	C400-1850-12	Stud					
9	6	C400-9002-12	Threaded plug					
10	6	C400-2100-33	Sealing ring					
11	1	C400-1405-12	Shim ring					
12	4	C400-1950-12	Hexagon screw					
13	1	C400-1050-10	Shaft sleeve					
14	-	(not required)						
15	1	C400-3250-12	Shaft key					
16	8	C400-2250-12	Socket head cap screw					
17	-	(not required)						
18	1	C400-0602-80	O-Ring, NBR					
19	-	(not required)						
20	1	C400-1305-12	Flange					
21	1	C400-0350-10	Back housing					
22	3	C400-1800-12	Stud					
23	1	C400-0300-10	Middle housing					
24	2	C400-1805-12	Hexagon nut					


20.1.6 C500 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo	Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
1	5	C500-1600-12	Dado	25	1	C500-0100-06	Rotore, A276/CF10SMnN
2	1	C500-0200-10	Alloggiamento anteriore			C500-0100-08	Rotore, A494/CY5SnBiM
		C500-1752-82	Guarnizione per vite di bloccaggio, EPDM	26	1	C500-1112-80	O-ring, NBR
		C500-1752-84	Guarnizione per vite di bloccaggio, FKM	27	2	C500-1150-12	Molla a disco
3	1	C500-1752-84MD	Guarnizione per vite di bloccaggio, FKM rilevab. w/ metal detector	28	4	C500-0301-12	Spina
		C500-1754-82	O-ring per applicazioni COP, EPDM	X	1		Sistema di tenuta
		C500-1754-84	O-ring per applicazioni COP, FKM	Y	1		Guarnizione esterna
4	1	C500-1100-10	Vite di bloccaggio	Kit parti soggette ad usura disponibili			
		C500-1103-10	Vite di bloccaggio con esagono	Kit O-ring per pompe con tenuta meccanica (X)			
		C500-0400-43	Saracinesca, POM rilevab. w/ metal detector	Codice articolo	Articolo	compresi	
		C500-0400-46	Saracinesca, MWR	C500-1700-82	Kit O-ring, EPDM		
		C500-0400-47	Saracinesca, PTFE	C500-1700-84	Kit O-ring, FKM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 1 x Pos. 63	
5	1	C500-0400-49	Saracinesca, WRP	C500-1700-84MD	Kit O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector		
		C500-0400-49PU	Saracinesca, WRP- Inserto in PUR	Kit O-ring per pompe con guarnizione O-ring (X)			
		C500-0400-50	Saracinesca, PA	Codice articolo	Articolo	compresi	
		C500-0400-52	Saracinesca, PA6GF30	C500-1715-82	Kit O-ring, EPDM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63	
		C500-0400-59USP	Saracinesca, PN	C500-1715-84	Kit O-ring, FKM		
		C500-1750-82	Guarnizione, corpo pompa, EPDM	Kit O-ring per pompe con guarnizione O-ring (X) e applicazione COP			
6	2	C500-1750-84	Guarnizione, corpo pompa, FKM	Codice articolo	Articolo	compresi	
		C500-1750-84MD	Guarnizione, corpo pompa, FKM rilevab. w/ metal detector	C500-1716-82	Kit O-ring, EPDM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63	
7	2	-	Ugello (su richiesta del cliente)	C500-1716-84	Kit O-ring, FKM		
8	2	C500-1850-12	Prigioniero				
9	6	C500-9002-12	Tappo filettato				
10	6	C500-2100-33	Anello di tenuta				
11	1	C500-1405-12	Rondella di spessoramento				
12	4	C500-1950-12	Vite esagonale				
13	1	C500-1050-10	Manicotto albero				
14	-		(non necessario)				
15	1	C500-3250-12	Chiavetta				
16	8	C500-2250-12	Vite a testa cilindrica con cava				
17	-		(non necessario)				
18	1	C500-0602-80	O-ring, NBR				
19	1	C500-3255-12	Chiavetta				
20	1	C500-1305-12	Flangia				
21	1	C500-0350-10	Alloggiamento posteriore				
22	3	C500-1800-12	Prigioniero				
23	1	C500-0300-10	Alloggiamento intermedio				
24	2	C500-1805-12	Dado esagonale				

20.1.7 C600 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo	Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
1	5	C600-1600-12	Dado	25	1	C600-0100-06	Rotore, A276/CF10SMnN
2	1	C600-0200-10	Alloggiamento anteriore			C600-0100-08	Rotore, A494/CY5SnBiM
		C600-1752-82	Guarnizione per vite di bloccaggio, EPDM	26	1	C600-1112-80	O-ring, NBR
		C600-1752-84	Guarnizione per vite di bloccaggio, FKM	27	2	C600-1150-12	Molla a disco
3	1	C600-1752-84MD	Guarnizione per vite di bloccaggio, FKM rilevab. w/ metal detector	28	4	C600-0301-12	Spina
		C600-1754-82	O-ring per applicazioni COP, EPDM	X	1		Sistema di tenuta
		C600-1754-84	O-ring per applicazioni COP, FKM	Y	1		Guarnizione esterna
4	1	C600-1100-10	Vite di bloccaggio	Kit parti soggette ad usura disponibili			
		C600-1103-10	Vite di bloccaggio con esagono	Kit O-ring per pompe con tenuta meccanica (X)			
		C600-0400-43	Saracinesca, POM rilevab. w/ metal detector	Codice articolo	Articolo	compresi	
		C600-0400-46	Saracinesca, MWR	C600-1700-82	Kit O-ring, EPDM		
		C600-0400-47	Saracinesca, PTFE	C600-1700-84	Kit O-ring, FKM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 1 x Pos. 63	
5	1	C600-0400-49	Saracinesca, WRP	C600-1700-84MD	Kit O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector		
		C600-0400-49PU	Saracinesca, WRP- Inserto in PUR	Kit O-ring per pompe con guarnizione O-ring (X)			
		C600-0400-50	Saracinesca, PA	Codice articolo	Articolo	compresi	
		C600-0400-52	Saracinesca, PA6GF30	C600-1715-82	Kit O-ring, EPDM		
		C600-0400-59USP	Saracinesca, PN	C600-1715-84	Kit O-ring, FKM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63	
		C600-1750-82	Guarnizione, corpo pompa, EPDM	Kit O-ring per pompe con guarnizione O-ring (X) e applicazione COP			
6	2	C600-1750-84	Guarnizione, corpo pompa, FKM	Codice articolo	Articolo	compresi	
		C600-1750-84MD	Guarnizione, corpo pompa, FKM rilevab. w/ metal detector	C600-1716-82	Kit O-ring, EPDM		
7	2	-	Ugello (su richiesta del cliente)	C600-1716-84	Kit O-ring, FKM	2 x Pos. 3 1 x Pos. 6 2 x Pos. 63	
8	2	C600-1850-12	Prigioniero				
9	6	C600-9002-12	Tappo filettato				
10	6	C600-2100-33	Anello di tenuta				
11	1	C600-1405-12	Rondella di spessoramento				
12	4	C600-1950-12	Vite esagonale				
13	1	C600-1050-10	Manicotto albero				
14	-		(non necessario)				
15	1	C600-3250-12	Chiavetta				
16	8	C600-2250-12	Vite a testa cilindrica con cava				
17	1	C600-0603-10	Anello elastico				
18	1	C600-0602-80	O-ring, NBR				
19	-		(non necessario)				
20	1	C600-1305-12	Flangia				
21	1	C600-0350-10	Alloggiamento posteriore				
22	3	C600-1800-12	Prigioniero				
23	1	C600-0300-10	Alloggiamento intermedio				
24	2	C600-1805-12	Dado esagonale				

20.2 Sistema di tenuta (Pos. X)

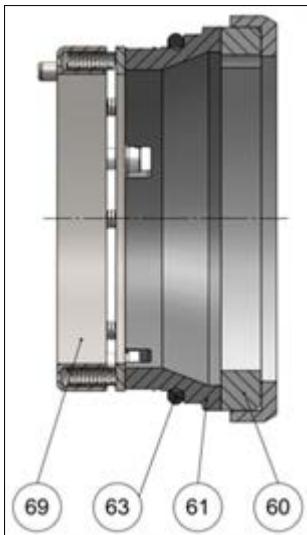

20.2.1 Kit parti soggette ad usura

Codice articolo	Articolo	compresi
Cxxx-0660-95	Kit parti soggette ad usura, SiC/SiC, FKM	
Cxxx-0660-95EP	Kit parti soggette ad usura, SiC/SiC, EPDM	
Cxxx-0660-95MD	Kit parti soggette ad usura, SiC/SiC, FKM rilevab. w/ metal detector	1x Pos. 60 1x Pos. 61 1x Pos. 63
Cxxx-0660-97	Kit parti soggette ad usura, SiC/SiC, FKM	
Cxxx-0660-97EP	Kit parti soggette ad usura, SiC/SiC, EPDM	
Cxxx-0660-97MD	Kit parti soggette ad usura, SiC/CA, FKM rilevab. w/ metal detector	

20.2.2 C100 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
60	1	C100-5240-88	Anello rotante, SiC con guarnizione in PTFE
61	1	C100-5245-41	Anello statico, SiC
		C100-5245-66	Anello statico, CA
63	1	C100-5246-82	O-ring, EPDM
		C100-5246-84	O-ring, FKM
		C100-5246-84MD	O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector
69	1	C100-5220-10	Pacco molle

20.2.3 C200 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
60	1	C200-5240-88	Anello rotante, SiC con guarnizione in PTFE
61	1	C200-5245-41	Anello statico, SiC
		C200-5245-66	Anello statico, CA
		C200-5246-82	O-ring, EPDM
63	1	C200-5246-84	O-ring, FKM
		C200-5246-84MD	O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector
69	1	C200-5220-10	Pacco molle

20.2.4 C250 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
60	1	C250-5240-88	Anello rotante, SiC con guarnizione in PTFE
61	1	C250-5245-41	Anello statico, SiC
		C250-5245-66	Anello statico, CA
		C250-5246-82	O-ring, EPDM
63	1	C250-5246-84	O-ring, FKM
		C250-5246-84MD	O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector
69	1	C250-5220-10	Pacco molle

20.2.5 C300 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
60	1	C300-5240-88	Anello rotante, SiC con guarnizione in PTFE
61	1	C300-5245-41	Anello statico, SiC
		C300-5245-66	Anello statico, CA
		C300-5246-82	O-ring, EPDM
63	1	C300-5246-84	O-ring, FKM
		C300-5246-84MD	O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector
69	1	C300-5220-10	Pacco molle

20.2.6 C400 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
60	1	C400-5240-88	Anello rotante, SiC con guarnizione in PTFE
61	1	C400-5245-41	Anello statico, SiC
		C400-5245-66	Anello statico, CA
		C400-5246-82	O-ring, EPDM
63	1	C400-5246-84	O-ring, FKM
		C400-5246-84MD	O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector
69	1	C400-5220-10	Pacco molle


20.2.7 C500 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
60	1	C500-5240-88	Anello rotante, SiC con guarnizione in PTFE
61	1	C500-5245-41	Anello statico, SiC
		C500-5245-66	Anello statico, CA
		C500-5246-82	O-ring, EPDM
63	1	C500-5246-84	O-ring, FKM
		C500-5246-84MD	O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector
69	1	C500-5220-10	Pacco molle

20.2.8 C600 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
60	1	C600-5240-88	Anello rotante, SiC con guarnizione in PTFE
61	1	C600-5245-41	Anello statico, SiC
		C600-5245-66	Anello statico, CA
		C600-5246-82	O-ring, EPDM
63	1	C600-5246-84	O-ring, FKM
		C600-5246-84MD	O-ring, FKM rilevab. w/ metal detector
69	1	C600-5220-10	Pacco molle

20.3 Guarnizione esterna (Pos. Y)

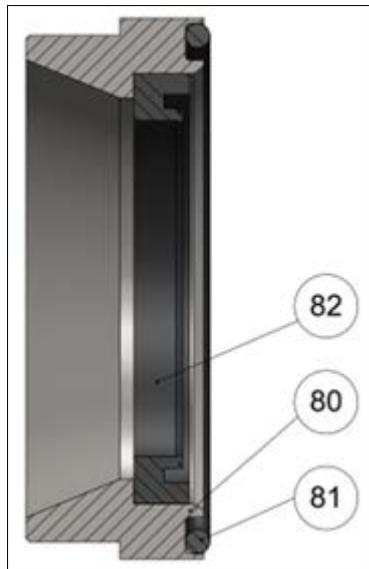

20.3.4 C300 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
80	1	C300-1308-10	Anello distanziatore
81	1	C300-1755-80	O-ring, NBR
82	1	C300-2340-80	Guarnizione a labbro, NBR

20.3.5 C400 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
80	1	C400-1308-10	Anello distanziatore
81	1	C400-1755-80	O-ring, NBR
82	1	C400-2340-80	Guarnizione a labbro, NBR

20.3.6 C500 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
80	1	C500-1308-10	Anello distanziatore
81	1	C500-1755-80	O-ring, NBR
82	1	C500-2340-80	Guarnizione a labbro, NBR

20.3.7 C600 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
80	1	C600-1308-10	Anello distanziatore
81	1	C600-1755-80	O-ring, NBR
82	1	C600-2340-80	Guarnizione a labbro, NBR

20.3.1 C100 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
80	1	C100-1308-10	Anello distanziatore
81	1	C100-1755-80	O-ring, NBR
82	1	C100-2340-80	Guarnizione a labbro, NBR


20.3.2 C200 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
80	1	C200-1308-10	Anello distanziatore
81	1	C200-1755-80	O-ring, NBR
82	1	C200-2340-80	Guarnizione a labbro, NBR

20.3.3 C250 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
80	1	C250-1308-10	Anello distanziatore
81	1	C250-1755-80	O-ring, NBR
82	1	C250-2340-80	Guarnizione a labbro, NBR

20.4 Tenuta meccanica doppia (pos. Y)

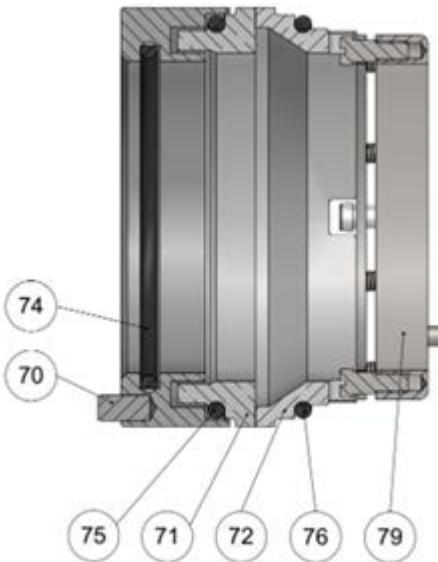

20.4.1 Kit parti soggette ad usura

Codice articolo	Articolo	compresi
Cxxx-0665-95	Wearing Kit, SiC/SiC, FKM	1x Pos. 71 1x Pos. 72 1x Pos. 74
Cxxx-0665-95EP	Wearing Kit, SiC/SiC, EPDM	1x Pos. 75 1x Pos. 76

20.4.2 C100 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
70	1	C100-5310-10	Supporto anello rotante
71	1	C100-5340-41	Anello rotante, SiC
72	1	C100-5345-41	Anello statico, SiC
74	1	C100-5311-82	O-ring, EPDM
		C100-5311-84	O-ring, FKM
75	1	C100-5341-82	O-ring, EPDM
		C100-5341-84	O-ring, FKM
76	1	C100-5346-82	O-ring, EPDM
		C100-5346-84	O-ring, FKM
79	1	C100-5320-10	Pacco molle

20.4.3 C200 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
70	1	C200-5310-10	Supporto anello rotante
71	1	C200-5340-41	Anello rotante, SiC
72	1	C200-5345-41	Anello statico, SiC
74	1	C200-5311-82	O-ring, EPDM
		C200-5311-84	O-ring, FKM
75	1	C200-5341-82	O-ring, EPDM
		C200-5341-84	O-ring, FKM
76	1	C200-5346-82	O-ring, EPDM
		C200-5346-84	O-ring, FKM
79	1	C200-5320-10	Pacco molle

20.4.4 C250 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
70	1	C250-5310-10	Supporto anello rotante
71	1	C250-5340-41	Anello rotante, SiC
72	1	C250-5345-41	Anello statico, SiC
74	1	C250-5311-82	O-ring, EPDM
		C250-5311-84	O-ring, FKM
75	1	C250-5341-82	O-ring, EPDM
		C250-5341-84	O-ring, FKM
76	1	C250-5346-82	O-ring, EPDM
		C250-5346-84	O-ring, FKM
79	1	C250-5320-10	Pacco molle

20.4.5 C300 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
70	1	C300-5310-10	Supporto anello rotante
71	1	C300-5340-41	Anello rotante, SiC
72	1	C300-5345-41	Anello statico, SiC
74	1	C300-5311-82	O-ring, EPDM
		C300-5311-84	O-ring, FKM
75	1	C300-5341-82	O-ring, EPDM
		C300-5341-84	O-ring, FKM
76	1	C300-5346-82	O-ring, EPDM
		C300-5346-84	O-ring, FKM
79	1	C300-5320-10	Pacco molle

20.4.6 C400 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
70	1	C400-5310-10	Supporto anello rotante
71	1	C400-5340-41	Anello rotante, SiC
72	1	C400-5345-41	Anello statico, SiC
74	1	C400-5311-82	O-ring, EPDM
		C400-5311-84	O-ring, FKM
75	1	C400-5341-82	O-ring, EPDM
		C400-5341-84	O-ring, FKM
76	1	C400-5346-82	O-ring, EPDM
		C400-5346-84	O-ring, FKM
79	1	C400-5320-10	Pacco molle


20.4.7 C500 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
70	1	C500-5310-10	Supporto anello rotante
71	1	C500-5340-41	Anello rotante, SiC
72	1	C500-5345-41	Anello statico, SiC
74	1	C500-5311-82	O-ring, EPDM
		C500-5311-84	O-ring, FKM
75	1	C500-5341-82	O-ring, EPDM
		C500-5341-84	O-ring, FKM
76	1	C500-5346-82	O-ring, EPDM
		C500-5346-84	O-ring, FKM
79	1	C500-5320-10	Pacco molle

20.4.8 C600 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
70	1	C600-5310-10	Supporto anello rotante
71	1	C600-5340-41	Anello rotante, SiC
72	1	C600-5345-41	Anello statico, SiC
74	1	C600-5311-82	O-ring, EPDM
		C600-5311-84	O-ring, FKM
75	1	C600-5341-82	O-ring, EPDM
		C600-5341-84	O-ring, FKM
76	1	C600-5346-82	O-ring, EPDM
		C600-5346-84	O-ring, FKM
79	1	C600-5320-10	Pacco molle

20.5 Sistema di flussaggio statico

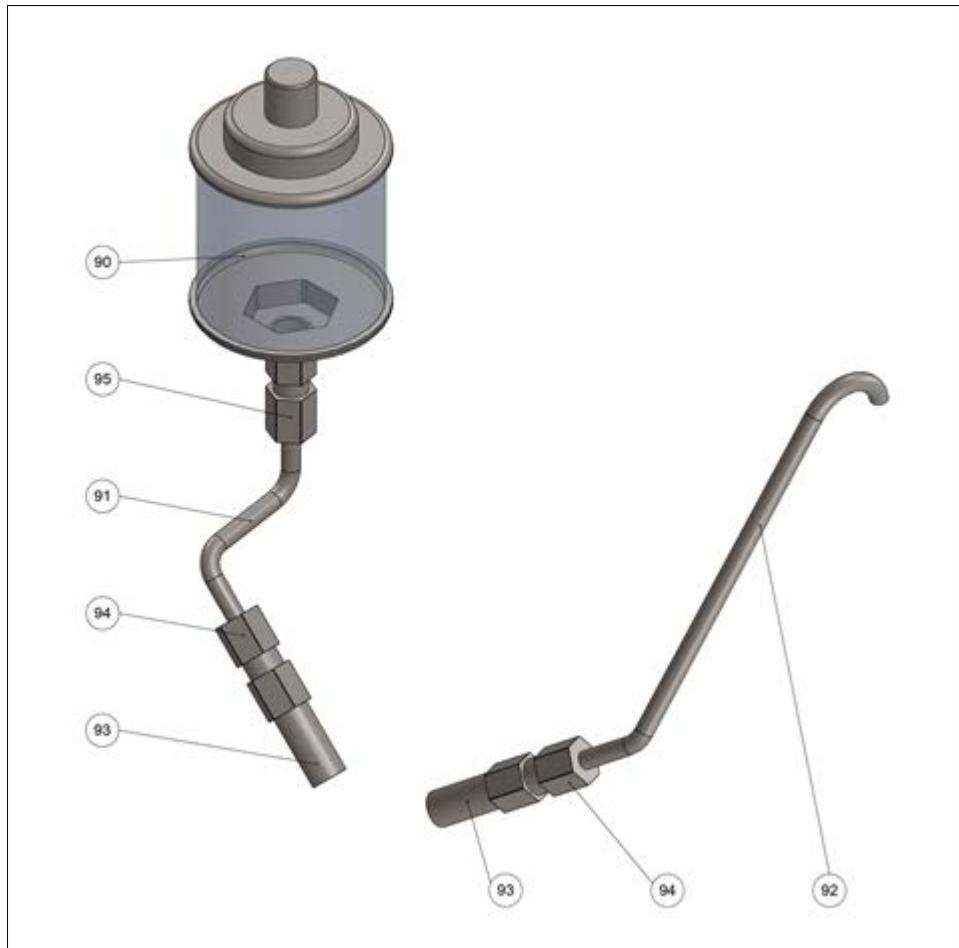

20.5.1 C100 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
90	1	80-0015-95	Vetro spia
91	1	C100-0171-10	Tubo di flussaggio
92	1	C100-0173-10	Condotto di sfiato
93	2	80-6009-10	Nipplo doppio
94	2	80-6020-10	Raccordo
95	1	80-6021-10	Raccordo

20.5.2 C200 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
90	1	80-0015-95	Sight glass
91	1	C200-0171-10	Tubo di flussaggio
92	1	C200-0173-10	Condotto di sfiato
93	2	80-6009-10	Nipplo doppio
94	2	80-6020-10	Raccordo
95	1	80-6021-10	Raccordo

20.5.3 C250 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
90	1	80-0015-95	Vetro spia
91	1	C250-0171-10	Tubo di flussaggio
92	1	C250-0173-10	Condotto di sfiato
93	2	80-6009-10	Nipplo doppio
94	2	80-6020-10	Raccordo
95	1	80-6021-10	Raccordo

20.5.6 C500 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
90	1	80-0015-95	Vetro spia
91	1	C500-0171-10	Tubo di flussaggio
92	1	C500-0173-10	Condotto di sfiato
93	2	80-6009-10	Nipplo doppio
94	2	80-6020-10	Raccordo
95	1	80-6021-10	Raccordo

20.5.4 C300 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
90	1	80-0015-95	Vetro spia
91	1	C300-0171-10	Tubo di flussaggio
92	1	C300-0173-10	Condotto di sfiato
93	2	80-6009-10	Nipplo doppio
94	2	80-6020-10	Raccordo
95	1	80-6021-10	Raccordo

20.5.7 C600 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
90	1	80-0015-95	Vetro spia
91	1	C600-0171-10	Tubo di flussaggio
92	1	C600-0173-10	Condotto di sfiato
93	2	80-6009-10	Nipplo doppio
94	2	80-6020-10	Raccordo
95	1	80-6021-10	Raccordo

20.5.5 C400 Compact

Number	Quantity	Part code	Item
90	1	80-0015-95	Sight glass
91	1	C400-0171-10	Flush pipe
92	1	C400-0173-10	Vent pipe
93	2	80-6009-10	Double nipple
94	2	80-6020-10	Connecting piece
95	1	80-6021-10	Connecting piece

20.6 Sistema di flussaggio dinamico

20.6.1 C100 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
99	2	C100-0504-	Raccordo di flussaggio

20.6.2 C200 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
99	2	C200-0504-	Raccordo di flussaggio

20.6.3 C250 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
99	2	C250-0504-	Raccordo di flussaggio

20.6.4 C300 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
99	2	C300-0504-	Raccordo di flussaggio

20.6.5 C400 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
99	2	C400-0504-	Raccordo di flussaggio

20.6.6 C500 Compact


Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
99	2	C500-0504-	Raccordo di flussaggio

20.6.7 C600 Compact

Numero	Quantità	Codice articolo	Articolo
99	2	C600-0504-	Raccordo di flussaggio


20.7 Utensili

20.7.1 Strumento di bloccaggio

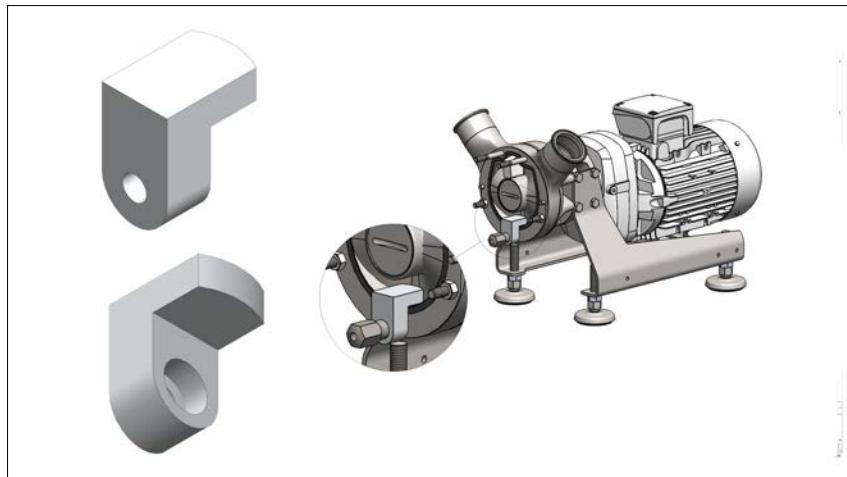

Pump Size	Quantity	Part code	Item
C100 Compact	1	TL-C100-010-31	Blocking tool
C200 Compact	1	TL-C200-010-31	Blocking tool
C250 Compact	1	TL-C250-010-31	Blocking tool
C300 Compact	1	TL-C300-010-31	Blocking tool
C400 Compact	1	TL-C400-010-31	Blocking tool
C500 Compact	1	TL-C500-010-31	Blocking tool
C600 Compact	1	TL-C600-010-31	Blocking tool

20.7.2 Adattatore bussola

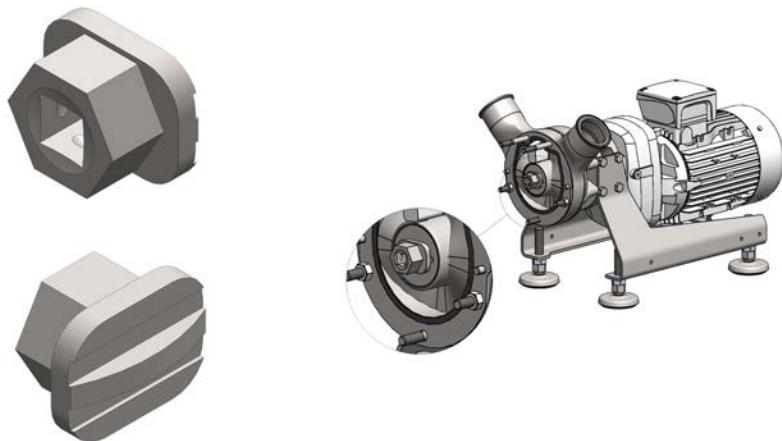

Nota: questo adattatore bussola è consigliato per le applicazioni EHEDG e / o 3-A.

Dimensione della pompa	Quantità	Codice articolo	Articolo
C100 Compact	1	TL-C100-003-10	Adattatore bussola
C200 Compact	1	TL-C200-003-10	Adattatore bussola
C250 Compact	1	TL-C250-003-10	Adattatore bussola
C300 Compact	1	TL-C300-003-10	Adattatore bussola
C400 Compact	1	TL-C400-003-10	Socket adapter
C500 Compact	1	TL-C500-003-10	Adattatore bussola
C600 Compact	1	TL-C600-003-10	Adattatore bussola

Dimensioni chiave richieste per vite di bloccaggio esagonale

Dimensioni della pompa	Sistema metrico	Pollici
C100 Compact/C200 Compact	SW14	9/16"
C250 Compact	SW19	3/4"
C300 Compact/C400 Compact	SW34	1 5/16"
C500 Compact/C600 Compact	SW38	1 1/2"

21 Marchi registrati

Certa Compact e MasoSine sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited.

22 Dichiarazioni di non responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited Fluid Technology Solutions declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

AVVERTENZA: questo prodotto non è stato progettato per essere usato in applicazioni collegate a pazienti e, pertanto, non deve essere usato per tali applicazioni.

23 Documenti pubblicati

m-certa-compact-it-01 Manuale per l'utente della pompa Certa Compact

Numero documento	Data	Commento
m-certa-compact-it-01	02 23	Prima pubblicazione